

الطبوعغرافية

وتطور علم الخرائط

قراءة الخرائط والملاحة الأرضية

مدخل المؤرخين وغيرهم
لدراسة علم الخرائط



الطبوجرافيا

وتطور علم الخرائط

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
م 2006



الطبوع رأفيا

وتتطور علم الخرائط

قراءة الخرائط والملاحة الأرضية

مدخل المؤرخين وغيرهم لدراسة علم الخرائط

تأليف

خالد بن سليمان بن سالم الخروصي



**جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
الطبعة الأولى**

ISBN 9953-75-248-6

دار و مكتبة الهلال للطباعة والنشر
جادة هادي نصر الله - بناية برج الصاحبة - ملك دار و مكتبة الهلال
تلفون: 00 961 1 540891 - 00 961 1 540892
فاكس: 00 961 1 5003 - 00 961 1 540893
ص.ب.: 15 / 15 البريد: 2010 - 1101 البسطا - بيروت لبنان
<http://www.darelhilal.com> E-mail: info@darelhilal.com



محتويات الكتاب

5	محتويات الكتاب
11	مقدمة المؤلف
13	التطبيقات العملية
15	الأهداف
17	مقدمة الكتاب
19	تطور علم الخرائط
19..	علم الطبوغرافيا...
20.....	أقسام علم الطبوغرافيا
21	نبذة تاريخية
23	أقدم الخرائط
23	اسهام المسلمين
24	اسهام الأوربيين

27	الكون والفضاء
28	الكون .. الكون
28	المجموعة الشمسية
28	الشمس
28	النجوم والكواكب
29	تعريفات فلكية
31	الأرض
33	تعريف الأرض
33	حركة الأرض
33	ميلان الأرض
34	الجهات
39	رموز الخريطة
41	مقدمة
41	عام
42	طبع الرموز

49	الخريطة
51	تعريف الخريطة
51	أهمية الخريطة
51	العناية بالخريطة
52	طي الخريطة
52	أمن الخريطة
52	معلومات الهامش
61	تعريفات على قراءة الخريطة
69	الإحداثيات الجغرافية
71	مقدمة
73	نظام الإحداثيات
73	النظام التربيعي
75	خلاصة
82	أنواع المقاييس
82	مقارنة المقاييس الإنجليزية بالفرنسية

83.....	تعريف المنقلة
85.....	القصد من المنقلة
85	كيفية استعمال المنقلة
87.....	البوصلة
89.....	مقدمة
89.....	تعريف البوصلة
89.....	تجهيز المعلومات
90.....	المسير بالبوصلة
92.....	انحراف الإبرة المغناطيسية
92.....	المؤثرات التي تحرف الإبرة المغناطيسية
94.....	كيفية معرفة انحراف الإبرة المغناطيسية
97.....	طرق تعين الشمال
99.....	الشمال الحقيقى
105.....	الارتفاعات والتضاريس
107.....	مقدمة

107.....	أهمية معرفة الإرتفاعات والتضاريس
107.....	تعريفات
119.....	توجيه الخريطة
121.....	مقدمة
121.....	طرق توجيه الخريطة
122	تعليمات لمقارنة الخريطة بالطبيعة
123.....	تعيين الواقع على الخريطة
125.....	مقدمة
125.....	طرق تعيين الموقع
128.....	تحويل الزوايا المغناطيسية إلى تربيعية والعكس
129.....	قياس الرسم
131.....	تعريفه
131.....	أنواعه
135.....	قياس الأبعاد من على الخرائط
137.....	مقدمة
137.....	أساليب قياس الأبعاد من على الخرائط

141.....	قياس المساحات من على الخرائط
143.....	أساليب قياس المساحات من على الخرائط
144.....	قياس المساحات المحددة بحدود منتظمة
145.....	قياس المساحات المحددة بحدود غير منتظمة
151.....	استخراج المسافة والاتجاه بواسطة الآلة الحاسبة
155.....	النظام العالمي لتحديد الموقع
157.....	نبذة تاريخية
158.....	الاكمار الاصطناعية للنظام العالمي لتحديد الموقع.
158.....	معلومات هامة
159.....	الدقة
	بعض اجهزة النظام العالمي لتحديد الموقع الأكثر استخداماً
162	في العالم
167.....	قاموس عربي إنجليزي لبعض كلمات الملاحة
169.....	مقدمة
169.....	القاموس
175.....	المراجع

مقدمة المؤلف

تعتبر الخرائط مزيجاً من العلم والفن، ولا يقتصر استخدام الخريطة على الجغرافي فحسب، فالخريطة في الواقع وسيلة للتعبير تخطى الحواجز اللغوية وغيرها، ويستخدمها كثيراً من ذوي الاختصاصات المختلفة، كالمؤرخ، وعالم الآثار (الأركيولوجي)، وعالم الصخور وطبقات الأرض (الجيولوجي)، وعالم الأرصاد الجوية (المeteorولوجي)، وعالم التربة، وعالم النبات، وعالم الاقتصاد، وعالم الاجتماع، وعالم السياسة، وكذلك المهندس والزراعي والعسكري كلهم يستخدمون الخريطة ولا غنى لهم عنها في أعمالهم ودراساتهم وأبحاثهم.

غير أنه من الملاحظ عدم استخدام الخريطة من قبل الكثير من كتاب التاريخ والمؤرخين في أبحاثهم التاريخية مع أن المفترض أن تكون الخريطة عدّة هامة من عدتهم، بها يُسجلون الطرق إلى الواقع التاريخية، ويُثبتون الواقع عليها، ويُوزعون عليها الظواهر البشرية والاقتصادية في الأزمنة الغابرة، ويُحددون الحدود للمدن والقرى والبلدان في الأزمان والفترات التاريخية المختلفة، وعندما ناقشت عدداً من المؤرخين عن سبب إحجامهم عن استخدام الخرائط مع ما لها من مردود عظيم الأثر، إذ أنها تُشوق القارئ، وتبسيط له الكثير من المعلومات، ويظهر

بفضلها التاريخ في حلة بهية، أفادوني بعدم وجود كتاب موجز مُبسط يشرح هذا العلم، وعندما كانوا يرجعون إلى بعض المؤلفات التي تُعنى بالخرائط؛ كانوا يواجهون صعوبات تثبطهم عن المواصلة، وإدراكاً مني لأهمية استخدام هذا العلم؛ وأن على المؤرخ أن يتدرّب تدريباً كافياً على استخدام الخرائط كوسيلة للتعبير التاريخي، قمت بكتابه هذا الكتاب الموجز، الذي يبسّط هذا العلم تبسيطاً غير مخل، ويشرحه شرحاً غير ممل، آملاً أن يكون ذا فائدةً عميمة للمعنيين والراغبين في دراسة هذا العلم الحيوى، ليس من المؤرخين فحسب، وإنما من جميع المهتمين، وبالله أستعين.

خالد بن سليمان بن سالم الخروصي (❖)

kssmk@omantel.net.om

مسقط - سلطنة عمان

(❖) يشغل حالياً ضابط مدرس في سلاح الجو السلطاني العماني

التطبيقات العملية

هناك تمارين يجب تطبيقها عند قراءة هذا الكتاب ، لأن علم الخرائط علم عملي أكثر منه نظري ، والتطبيقات التي نقترح تطبيقها هي :

نوع التطبيق العملي	ت
الحساب والرياضيات	1
حساب السرعة ، المسافة والزمن	2
ملاحظة نجم الشمال	3
طريق الخرائط	4
تطبيقات على كيفية وضع الإحداثيات في الخرائط وكيفية استخراجها من الخرائط بنظام الإحداثيات العسكرية ونظام إحداثيات خطوط الطول والعرض ونظام مسقط (ماريكيت) المستعرض العالمي (يو تي أم)	5
كيفية استعمال المنقلة	6
كيفية استعمال البوصلة	7
المؤثرات التي تحرف الإبرة المغناطيسية	8
كيفية معرفة اخراج الإبرة المغناطيسية	9

تعين الشـمال	10
تجهيز جدول المسير	11
رسم الإرتفاعات والتضاريس من خلال خطوط الارتفاع (الكتورات) والعكس	12
توجيه الخـريطة	13
تعيين الموقع على الخـريطة	14
تحويل الزوايا المغناطيسية إلى تربيعية والعكس	15
رسم مقاييس الرسم	16
قياس الأبعاد من على الخـرائط	17
قياس المساحات من على الخـرائط	18
استخراج المسافة والاتجاه بالآلة الحاسبة	19
استخدام النظام العالمي لتحديد الواقع	20

الأهداف

تتلخص أهداف هذا الكتاب في التالي :

- 1. قراءة الخريطة وتطبيقها على الطبيعة واستنتاج المعلومات اللازمة واكتساب جميع المهارات المتعلقة بها.**
- 2. القدرة على الملاحة الأرضية بواسطة :**
 - أ. العربات**
 - ب. مشياً على الأقدام.**
- 3. القدرة على الملاحة الأرضية باستخدام :**
 - أ. البوصلة**
 - ب. النظام العالمي لتحديد المواقع.**

4. القدرة على الملاحة الأرضية أثناء :

أ. الليل

ب. النهار.


5. القدرة على الملاحة الأرضية :

أ. من أي مكان

ب. إلى أي مكان

ج. في أي مكان.

مقدمة الكتاب

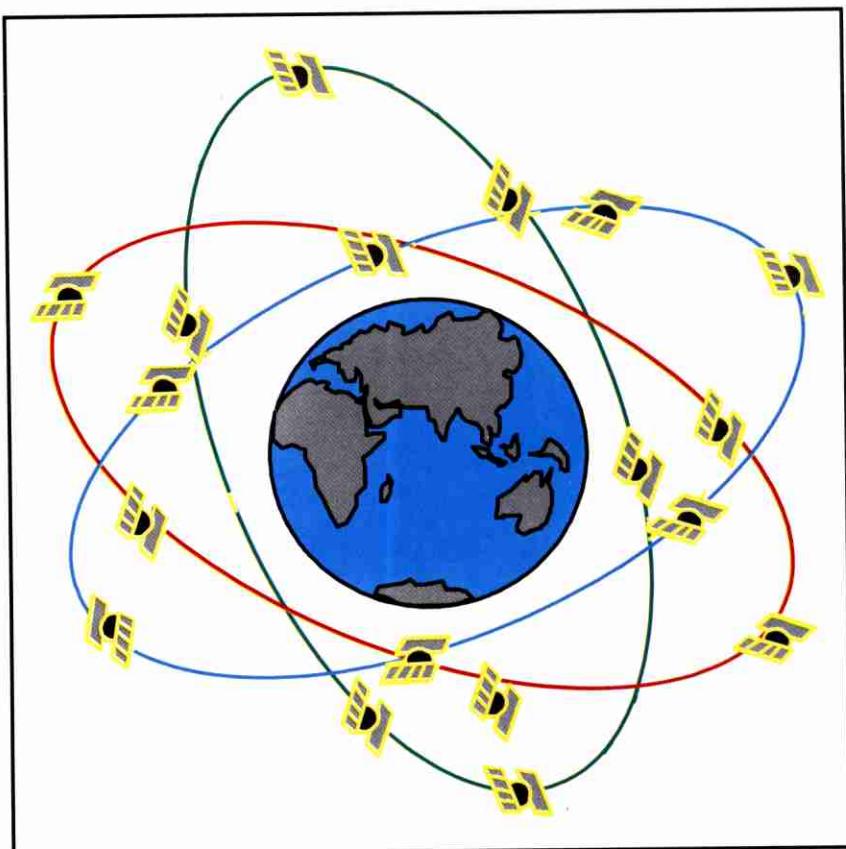



تطور علم الخرائط

مع التطور الذي طرأ على طرق الرفع المساحي وأجهزته في العصر الحديث ، واستخدام التصوير الجوي والفضائي والاستشعار من بعد ، وتقديم فن الطباعة والتوصيل إلى ترميز وتمثيل الظواهر الطبيعية والبشرية وكذلك الظواهر غير المرئية كالحرارة والضغط الجوي ، كل ذلك أسهم في تطور علم الخريطة تطوراً كبيراً يواكب التطور الذي تحقق لعلم الجغرافيا في العصر الحديث ، وأصبحت الخرائط أدوات تخدم كل فروع العلم والمعرفة ، تترجم الظواهر وترتبط فيما بينها وتبرر علاقات الارتباط بين ظاهرة وأخرى ، وتفيد في تحقيق أقرب الطرق لرفع معدلات القيمة ، وأصبحت أساساً لكل تقدم علمي مرتقب ، وفي هذا الكتاب محاولة لشرح كيفية قراءة الخريطة والملاحة الأرضية بأسلوب سهل ميسّر.

علم الطبوغرافيا

هو علم يبحث في توقيع ورسم الم هيئات الطبيعية والاصطناعية في مساحة من الأرض على قطعة من القماش أو الورق بواسطة رموز اصطلاحية ونسبة ثابتة هي مقياس الرسم.


أقسام علم الطبوغرافيا

ينقسم علم الطبوغرافيا إلى الأقسام التالية :

1. قراءة الخرائط ، وتشمل دراسة الخريطة وتطبيقها على الطبيعة واستنتاج المعلومات الالزمة للأغراض المختلفة.
2. الرسم الميداني ، ويشمل رسم المخططات (الكرؤكيات) والخرائط والبانوراما.
3. التصوير الجوي ، ويشمل التقاط الصور الجوية والاستفادة من المعلومات الموجودة بها.
4. الملاحة الصحراوية ، وتشمل المسير بالبواصلة بواسطة الأفراد والعربات ليلاً ونهاراً.

وفي هذا الكتاب ، سيكون التركيز على قراءة الخرائط والملاحة الأرضية لأنهما هما اللذان يعنيان الباحث بالدرجة الأولى.

نہذہ تاریخیہ

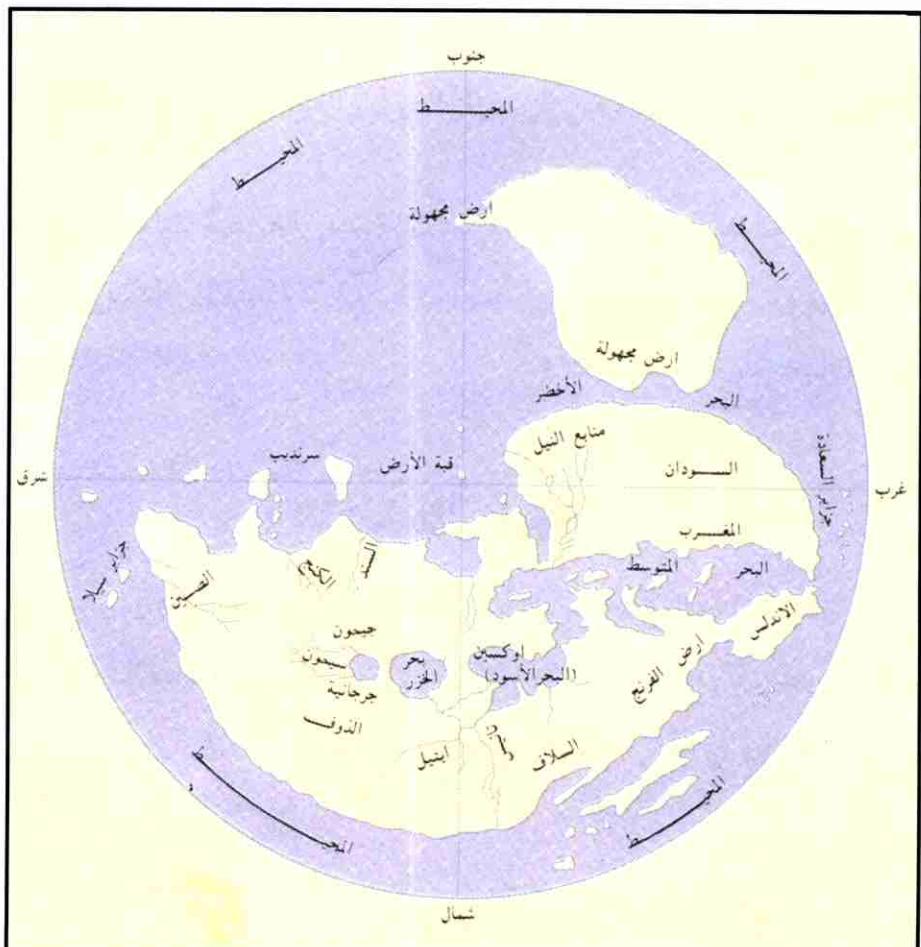



أقدم الخرائط

تعتبر الخريطة البابلية المنقوشة على لوحات الصلصال من أقدم الخرائط التي أمكن التعرف عليها، وكانت تُرسم بهدف جبایة الضرائب (شكل 1)، وكذلك تعد الخرائط المصرية التي كانت تُرسم على ورق البردي أول خرائط ورقية، وكان الصينيون أول من صمم شبكة للإحداثيات الأفقية والرأسية، ويعتبر الإغريقين أول من قسم الأرض إلى دوائر الطول والعرض.

ومن هنا ندرك مدى اهتمام الإنسان القديم بالخريطة لقناعته بأنها تيسر عليه الكثير وتنظم جزءاً مهماً من أموره الحياتية كالحاجة إلى التنقل لأغراض التجارة والهجرة وحب الاستطلاع.

إسهام المسلمين


وكان إسهام العلماء العرب المسلمين في علم الخرائط إسهاماً يشهد عليه التاريخ، ويعتبر كل من المسعودي والإدرسي من علماء العرب الذين أسهموا بخرائطهم الشهيرة في تطور الجغرافية عامة وعلم الخرائط خاصة.

وقد قام الإدرسي برسم خريطة للعالم المعروف في ذلك الوقت سنة (1154م)، وكانت معظم خرائط المسلمين موجهة نحو الجنوب بسبب موقع مكة المكرمة (شكل 2).


إسهام الأوروبيين

ساعد اكتشاف أمريكا وتطور علم الملاحة وتعظيم استخدام البوصلة بالإضافة إلى الرحلات الاستكشافية على النمو السريع في الجغرافيا حتى وصل التطور قمته في عصر النهضة على يد العالم الهولندي (ماريكير) (1512-1594م) حيث اشتغل برسم الخرائط، وتعد شهرته إلى مسقطه الذي لا زال حتى الآن يتمتع بشقة كبيرة ويرجع ذلك إلى تحقيقه الاتجاه الصحيح تقريرياً، ولقد خلفت الحربان العالميتان تحديات جدية لرسم الخرائط، إذ طلبت العمليات الحربية لكل قطاعات الجيوش برية وجوية وبحرية الكثير من الخرائط الدقيقة، ولم يمض زمن طويل على اختراع الطائرة وآلة التصوير حتى بدأ استخدام التصوير الجوي في صنع الخرائط، فزاد في سرعة صنع الخرائط وكذلك في دقتها، ولم يعد المساحون بحاجة إلى تمشيط كل جزء من الأرض ليرسموا له خريطة مشياً على الأقدام.

ولقد بدأ استخدام الأقمار الصناعية في صنع الخرائط منذ عام 1963م)، وتوجد عدة أنواع من الخرائط تختلف بحسب المعلومات التي تضمنها والهدف من صنعها.

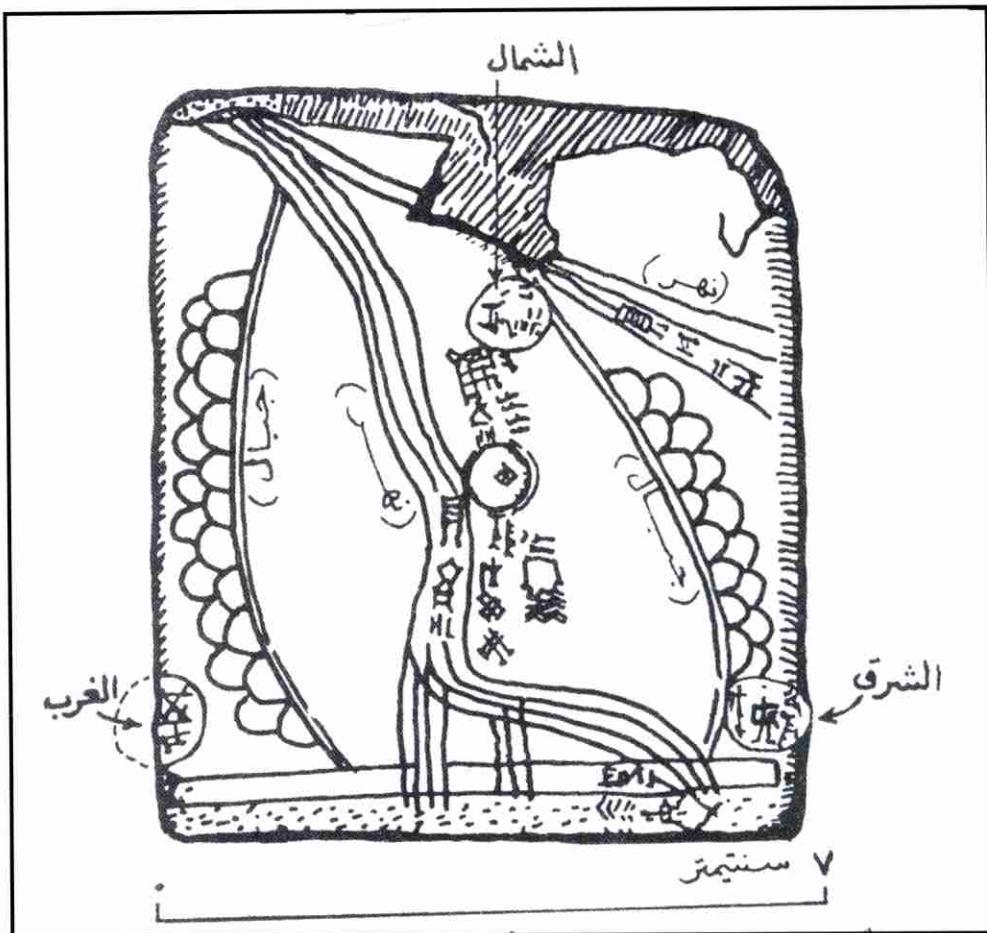


إحدى الخرائط البابلية المنقوشة على لوحات الصلصال والتي تعتبر من أقدم الخرائط التي أمكن التعرف عليها، وكانت ترسم بهدف جبائية الضرائب
 (شكل 1)

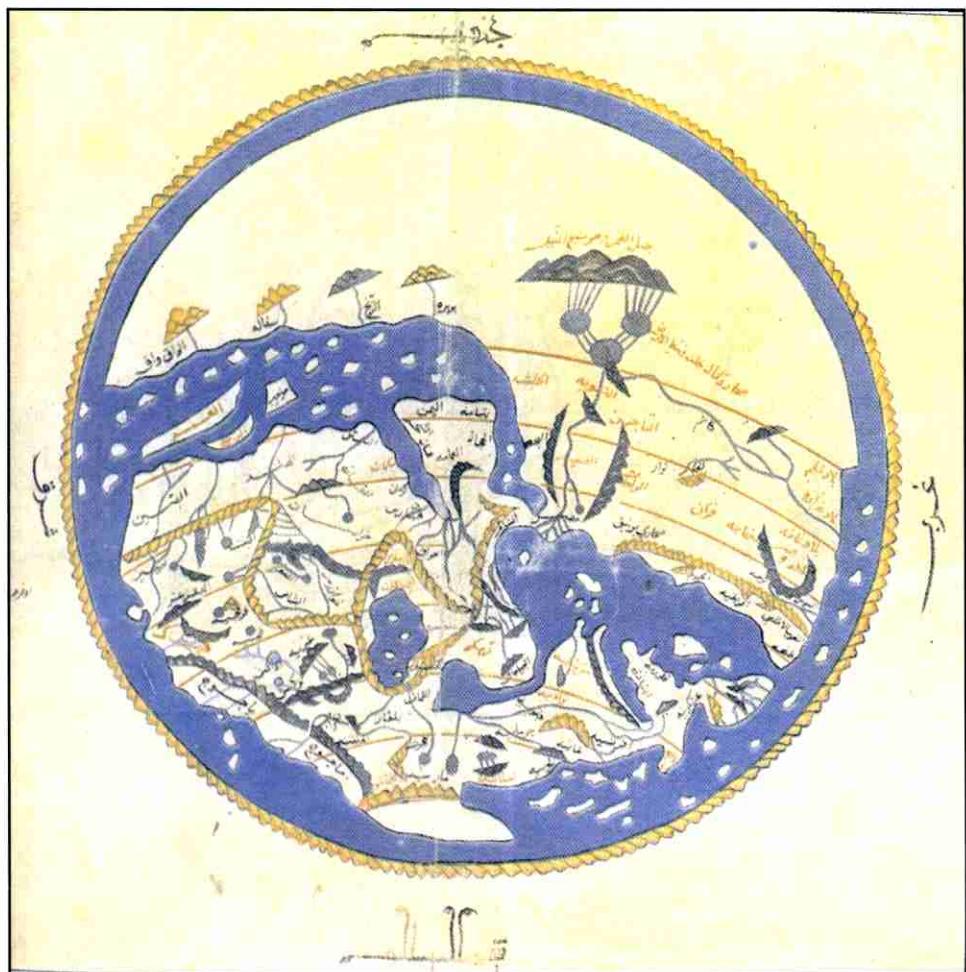

قام الإدريسي برسم خريطة للعالم المعروف في ذلك الوقت سنة (1154 م)، وكانت معظم خرائط المسلمين موجهة نحو الجنوب بسبب موقع مكة المكرمة

(شكل 2)

الكون والفضاء

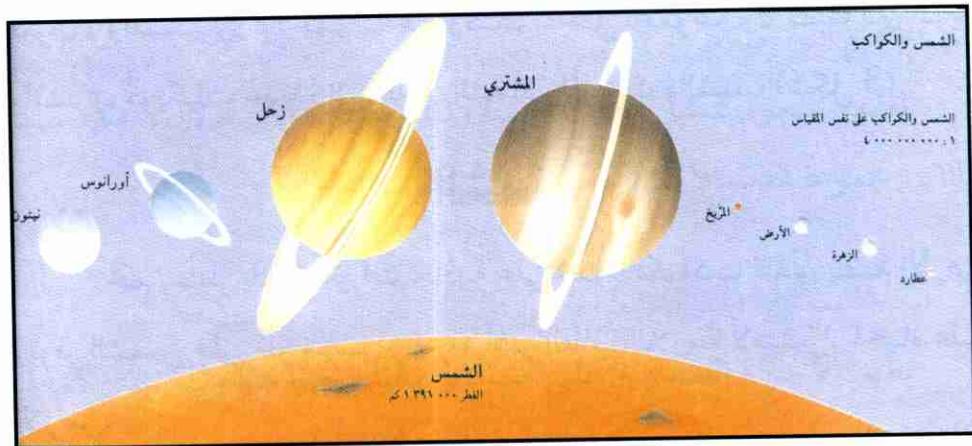

الكون

عالم غير محدود يسبح فيه عدد لا يحصى من الأجرام السماوية، وهذه الأجرام تشكل مجموعات فيما بينها، وأهم هذه المجموعات المجموعة الشمسية.

المجموعة الشمسية

سميت بهذا الاسم نسبة إلى الشمس التي هي مركز هذه المجموعة، ومصدر النور والحرارة لكافحة الكواكب التي تدور حولها، وعددتها تسعة وهي: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون وبلوتون، وتدور حول بعض هذه الكواكب أقمار، فلأرض مثلاً قمر واحد، وللمريخ قمران، وللمشتري 12 قمر... الخ، وتنتشر داخل المجموعة ولا سيما بين المريخ والمشتري كويكبات عديدة إلى جانب النيازك والمذنبات والشهب (شكل 3).

الشمس

نجم يسيطر بفعل تأثيرات جاذبية على نظام الكواكب الذي يضم الأرض وتتوفر الشمس على نحو مباشر وغير مباشر الطاقة اللازمة لاستمرار الحياة على الأرض.

النجوم والكواكب

هناك فروق بين النجوم والكواكب، أهمها:

1. تسمى الكواكب بالسيارة والنجوم بالثوابت، لأن الأولى تظهر لنا متحركة والثانية تظهر لنا ثابتة لبعدها الشاسع عنا بحيث لا نستطيع الإحساس بحركتها.

2. تظهر الكواكب من خلال المنظار المكبر على شكل أقراص مستديرة أما النجوم فتظهر على شكل نقطاً لامعة.
3. ضوء الكواكب هادئ أما النجوم فمتلائى.
4. تستمد الكواكب ضوؤها من النجوم، حيث أن الأخيرة ضوؤها ذاتي.

تعريفات فلكية

1. علم الفلك هو :

العلم الذي يبحث في كل شيء يتعلق بالأجرام السماوية.

2. المجاميع النجمية هي :

تقسيم للنجوم لتمثيل أشكالٍ وهمية وذلك لسهولة الاستدلال، على سبيل المثال : مجموعة الدب الأكبر ومجموعة ذات الكرسي... الخ.


3. الكرة السماوية والقبة السماوية هي :

تظهر الأجرام السماوية على مسافات بعيدة جداً عنا ولذا تبدو كما لو كانت على مسافات متساوية منا، أي تظهر كما لو كانت على سطح كرة متناهية في الكبر مركزها الأرض تسمى الكرة السماوية، ونظراً للكبر الم النهائي للكرة السماوية بالنسبة للأرض فإنه يمكن اعتبار الأرض نقطة مركز هذه الكرة السماوية (شكل 4).

المجموعة الشمسية



الكرة
السماوية
والقبة
السماوية
(شكل 4)

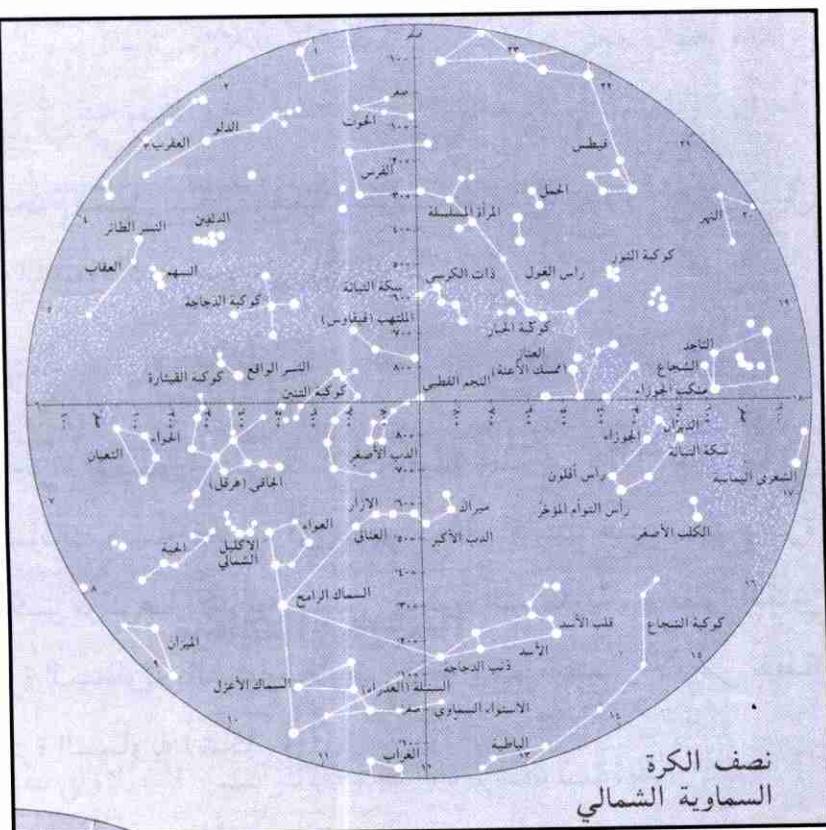

الأَرْض



تعريف الأرض

الأرض كوكب سيار ضمن المجموعة الشمسية، وهي كروية الشكل تقريباً، نصف قطرها (6344 كم) وهي تدور حول نفسها بمحور دوران يقطعها من نقطتين، النقطة الشمالية منها وتسمى القطب الشمالي والنقطة الجنوبية منها وتسمى القطب الجنوبي.

حركة الأرض

لأرض حركتان الأولى حول محورها والثانية حول الشمس.

01 حركة الأرض حول محورها:

تدور الأرض حول محورها مرة كل يوم (24 ساعة تقريباً) من الغرب إلى الشرق بسرعة 16 ألف كم في الساعة، وتتسبب هذه الدورة حدوث الليل والنهار.

02 حركة الأرض حول الشمس:

تدور الأرض حول الشمس مرة كل سنة (365) يوم تقريباً، وتتسبب هذه الدورة في تعاقب الفصول الأربع.

ميلان الأرض

يميل خط الاستواء عن مستوى الدوران بزاوية (23,5) درجة مما يتسبب في تعاقب الفصول الأربع عند دوران الأرض حول الشمس (شكل 5).

الجهات


الجهات الرئيسية هي :

الشرق ، الغرب ، الشمال ، والجنوب.

الجهات الفرعية هي :


الشمال الشرقي ، الشمال الغربي ، الجنوب الشرقي ، والجنوب الغربي (شكل 6).

وهناك علاقة بين ميل الأرض ودورانها حول الشمس من جهة وبين الفصول الأربع من جهة أخرى توضحها الأشكال التالية :

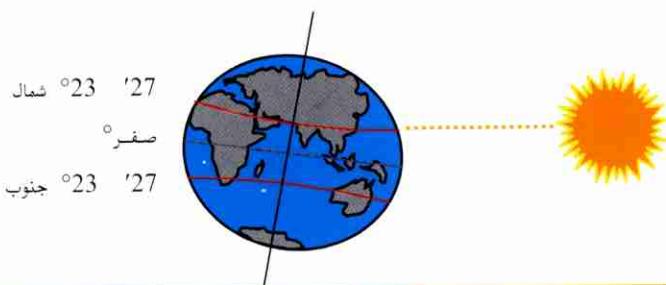


في 22 يونيو:

تعامد الشمس على مدار السرطان (ويكون النهار أطول كلما ابتعدنا شمالاً من خط الاستواء)، ويكون صيفاً على نصف الكرة الشمالي وشتاءً على نصف الكرة الجنوبي.

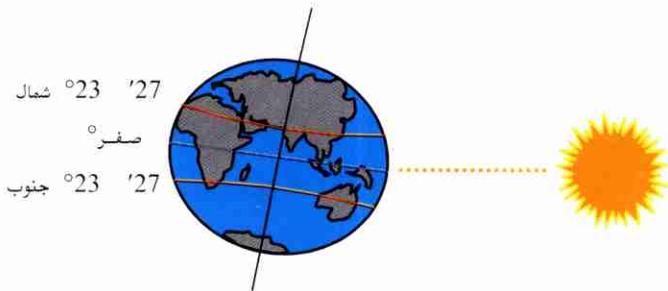


في 22 مارس و 22 سبتمبر:

تعامد الشمس على خط الاستواء (ويكون الليل والنهار متساويان في كل مكان في الكرة الأرضية) ويكون خريف في نصف الكرة الشمالي وربيع في نصف الكرة الجنوبي.

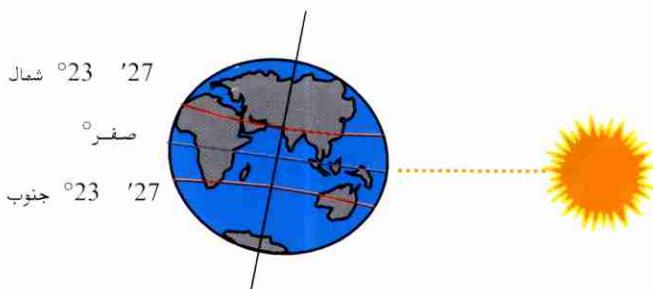


في 22 ديسمبر:

تعامد الشمس على مدار الجدي (ويكون النهار أقصر من الليل كلما ابتعدنا شمالاً من خط الاستواء)، ويكون شتاء في نصف الكرة الشمالي وصيف في نصف الكرة الجنوبي.

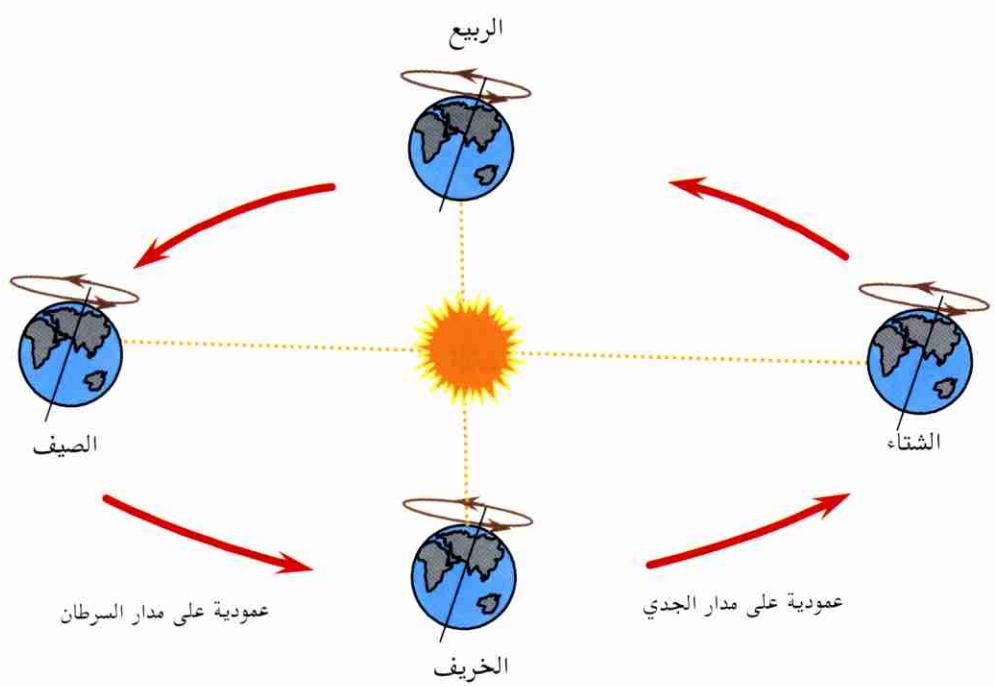

علاقة ميل الأرض ودورانها حول الشمس بالفصول الأربع
 (شكل 5 - ب)

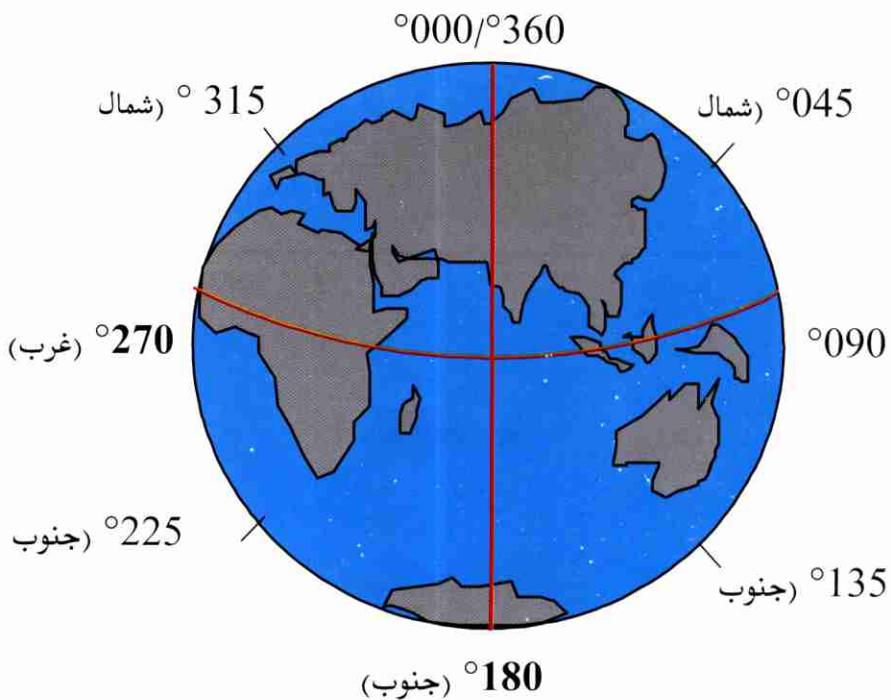

الاتجاهات الرئيسية والفرعية بالدرجات

(شكل 6)

رموز الخريطة

KEY TO SYMBOLS

مفتاح الرموز

POPULATED PLACES

Towns, built-up areas

Villages, isolated buildings

Impermanent habitation

BOUNDARIES

International with numbered pillar

De Facto (unofficial)

Primary administrative

ROADS



METALLED HARD SURFACE

Dual carriageway

Two or more lanes wide

One lane wide

LOOSE SURFACE

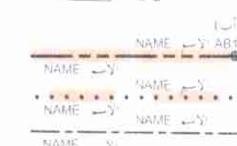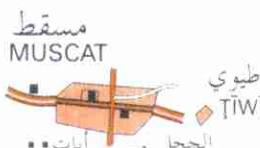

الأماكن الاهله بالسكان

مدن، مساجل معمدة

قرى، مساكن غير معمدة

مستوطنات غير دائمة

الحدود

دولية مع تعداد مرفقة

بلدية واقعية غير مرفقة

اداري محظي

الطرق

ساحل صفت حد

طريق سهارات مرفقة

طريق سهارات غير مرفقة

طريق حارة واحدة

مقدمة

إن معرفة رموز الخريطة وإحداثياتها ومقاييس رسمنا تعطينا معلومات كافية لتمييز نقطتين أو أكثر وتعيينها واستخراج اتجاهاتها والمسافة بينها وكذلك معرفة الزمن اللازم لقطع المسافة بينها، ولكن كل هذه المعلومات لا تفي بالغرض إذا لم تعرف ارتفاعها وأنواع التضاريس التي تصل بينها وهذا ضروري جداً لاستعمال الخريطة.

عام

لا تظهر المعالم الموجودة ضمن المنطقة بحجمها وشكلها الطبيعي بالخريطة لأنها تتلاشى بعد تصغير حجمها مما حتم على من يصنع الخريطة استعمال رموز تمثل المعالم الطبيعية والاصطناعية الموجودة على سطح الأرض، ولا شك أن هذه الرموز تشابه العالم الحقيقة ما أمكن، غير أن منظرها يكون كما لو نظرت إليها من الأعلى (شكل 7).

طبع الرموز

طبع رموز الخريطة بألوان مختلفة يدل كل منها على أحد المعالم كي يسهل تمييزها على الخريطة وتصطبغ إلى حد ما بالصبغة الطبيعية ، الجدول أدناه يبين الألوان مع ما تمثله من رموز (شكل 8 أ. ب. ج. د).

اللون	ما يمثله
الأزرق	معالم المياه
الأخضر	الأشجار
البني	المعالم الاصطناعية والمقاطع الصخرية
الأحمر	خطوط المنحدرات والمقاطع الترابية
الأسود	الطرق الرئيسية والمناطق المأهولة

ويجوز في بعض الأحيان استعمال ألوان أخرى لبيان بعض المعلومات الخاصة.

صورة جوية لجزء من مدينة مسقط ذات اتجاه شرقي



الصورة العليا هي صورة جوية لجزء من مدينة مسقط ، أما الرسم أدناه فهو خريطة لهذه المنطقة ، قارن بين كل من الصورة والخريطة ، ولا حظ الرموز عليها ، فهذه الرموز تدل على الأشياء ، وعلى أشكال الأرض في الصورة .
هذه خريطة منطقة وفي أسفلها الرموز التي تفسر لنا معالمها .



الكتاب	المؤلف	الطبع	النوع	العنوان	النوع	الطبع	المؤلف	الكتاب
الكتاب	المؤلف	الطبع	النوع	العنوان	النوع	الطبع	المؤلف	الكتاب
الكتاب	المؤلف	الطبع	النوع	العنوان	النوع	الطبع	المؤلف	الكتاب
الكتاب	المؤلف	الطبع	النوع	العنوان	النوع	الطبع	المؤلف	الكتاب
الكتاب	المؤلف	الطبع	النوع	العنوان	النوع	الطبع	المؤلف	الكتاب

(شکل 7)

WATER FEATURES

Wadi/Watercourse	وادي، مجرى مائي وادي سائل (محدث)
Wadi spread (definite)	وادي مائي محدد
Wadi spread (indefinite)	فاهي أو مجرى مائي
Irrigation ditch or water channel	فلاح مغمر، سطح
Flood surface, buried	نبع العبرة، غرق: مغمضة، ذات طحال النساء
Well perennial, intermittent, borehole	بر طبيعة: متقطنة، ذات طحال النساء
Waterhole: perennial, intermittent	بركة، مستقطبة صالح أو مستقطبة عذب
Pond, marsh or swamp	أرض مروية الماء بالجبل
Land subject to inundation	بساتين
Sabkha	سبخة
Salt pan, salt evaporator	ملاحمات، حوض ملح
Dam	سد
Waterfalls	مسقط مائية
Deeply eroded wadi or water course (perennial non-perennial)	مجرى مائي أو نهر، موسمي (دائم طهور أو نهر موسمي)
Foreshore flat	سهل بحري بعد النهر
Reefs, coral reefs, rock ledges	خباب، شعاب مرطبة، سلسلة صخر، تخت الصخر، سلسلة كثيرة / شعوبها (أكواخ)
Area of numerous rocks, rock, uncovered/drown	منطقة كثيرة الصخور، صخر، كثيرة / شعوبها (أكواخ)
Wreck, exposed	حطام سطحة مكشدة
VEGETATION	
Wooded areas, tree plantation or orchard	مرعية أشجار / بستان هايجي، زراعة
Scattered trees, scrub	شجيرات، أشجار، مناظرة
Mangrove, ripa	شجرة (النجيل (النبا) شجر (السمور (سمور))
Cultivation, scattered cultivation	زراعات متفرقة، حقول عزف
Palm grove, isolated tree	بساتين نخيل، أشجار نخيل

رموز الخريطة

(شكل 8 - ا)

MISCELLANEOUS CULTURAL FEATURES

معلم عیر طبیعیه متدوعه

Miscellaneous Cultural Features		معلمات غير مطبوعة متقدمة	
Feature	Description	Symbol	Arabic Description
Pipeline	above ground underground	pipeline	حقل أو سطح الأرض، فوق سطح الأرض
Prominent wall or berm			حاجف أو سطح طازج
Government building walls office	*	■	مبني ذاتي، منس حكومي
Police station, hospital/clinic	*	□	مستشفي / إمداد، مركز شرطة
Hotel, petrol filling station	■	■	محطة تغذية الوقود، فندق
Post office, school	□	□	مدرسة، مكتب البريد
Fort, watch tower	□	○	برج مرصد، قلعة
Telephone exchange, public telephone	□	○	هاتف عمومي، مطبخ طازج
Oil well oil tank	○	●	حوض نفط، بئر نفط
Ruin/Archaeological site lighthouse/beacon	○	○	سارة / موقع أثري، برج
Mine, quarry in use	□	○	معصر مستخدم، مسح
Offshore oil rig with helipad, without helipad	□	×	��دارة نفط في البحر بدون مهبط مهبط طائرات معمد، مهبط طائرات معمد
Prominent fence		□	سياج طازج
Enclosure			حصار

نظام الضبط والإرتفاعات

卷之三

مکتبہ ارٹیکلز

CONTROL AND HEIGHTING

Spot elevation

Survey control points

رموز الخريطة

KEY TO SYMBOLS


مفتاح الرموز

الأماكن الأهلية بالسكان

مدن، مدن، مدن، مدن

قرى، قرى، قرى، قرى

مسك، مسک، مسک

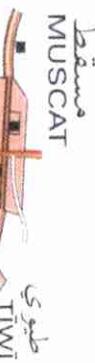

الحدود

نامه، نامه، نامه، نامه

طريق سلطنة عمان

Flyover traffic roundabout

رموز الخريطة

(شكل 8 - ج)

رموز الخريطة

(شکل 8-د)

الخرائط



تعريف الخريطة

هي رسم مصغر لجزء من الأرض حسب مشاهدته من أعلى بوجب مقاييس رسم، مبيناً عليها البيئات الطبيعية والاصطناعية برموز واصطلاحات خاصة.

أهمية الخرائط

للخريطة أهمية كبيرة، فإذا تم استعمالها بصورة صحيحة فإنها تعطي معلومات دقيقة عن المسافات، الموضع، الارتفاعات، الطرق، المعالم الأرضية الهامة، التخفيه والتستر، ولا شك في أن الخرائط تكون عديمة الفائدة إذا لم يعرف مستعملها كيف يقرأها.

العناية بالخرائط

يجب الاعتناء بالخريطة والمحافظة عليها نظراً لأهميتها، ولأنه من السهل في حالات كثيرة فقدانها أو تلفها، كما يجب الاقتصاد التام بطلب الخرائط لأنها محدودة الكمية، بالإضافة إلى العناية بالخرائط، فمن الضروري العمل على وقايتها، إذ أن معظم الخرائط تطبع على الورق لذلك فإنها تحتاج إلى الوقاية من البطل والوحل والتمزق، وعليك كلما أمكن أن تحمل الخريطة داخل غلاف لا ينفذ إليه الماء أو في جيبك أو تحت ملابسك الخارجية، وعند وضع التأشيرات على الخريطة استعمل خطوطاً خفيفة يمكن محوها دون أن تشوه الخريطة.

طي الخرائط

من أهم الاعتبارات الواجب مراعاتها للعناية بالخرائط طي الخريطة بصورة صحيحة بحيث يصغر حجمها ويسهل حملها، وبشكل تظهر فيه المنطقة المطلوبة دون الحاجة إلى فتحها فتحاً كاملاً (شكل 9).

أمن الخرائط

قد يلزم في بعض الأحيان فرض القيود على استعمال الخريطة لحمايتها على الرغم من أنها ليست وثيقة محمية وذلك لمنع وقوعها في يد شخص غير مرغوب فيه وخصوصاً عندما تكون الخريطة مؤشراً بمعلومات خاصة وحساسة، لذلك ينبغي على الشخص الذي لم يعد بحاجة إلى الخريطة أن يحفظها في مكان آمن أو يسلّمها إلى الجهة المختصة، وإذا تعذر ذلك، فعليه إن يتلفها ويفضل أن يكون الإتلاف حرقاً، وإذا تعذر الحرق عليه أن يمزق الخريطة إلى قطع صغيرة ويطمرها تحت الأرض.

معلومات الهمش

تشمل معلومات الهمش بالخريطة على التالي :

1. اسم الخريطة (المنطقة التي رسمت لها الخريطة)

2. مقياس رسم الخريطة

3. رقم الخريطة

4. اسم مجموعة الخرائط ومقاييس رسماها

5. رقم الخريطة المتسلسل

6. اسم المؤسسة التي قامت برسم الخريطة

7. تاريخ رسم الخريطة

8. فهرس الخرائط المجاورة

9. مصطلحات الخريطة

10. مخطط الانحرافات

11. نظام خطوط الارتفاع (الكتور)

12. أبعاد خطوط الارتفاع

13. بعد الخريطة عن خط الاستواء

14. بعد الخريطة عن خط الزوال الرئيس (جر ينتش)

15. طريقة استخراج إحداثيات الخريطة


16. النظام التربيعي

17. التصنيف



18. طريقة التصميم

19. رقم الطبعة
20. المرجع التربيعي
21. نقطة المراجعة الأفقية والرأسمية
22. مفتاح الخريطة
23. منقلة الانحراف
24. الجهة المنتجة والطابعة
25. مخطط الموقع
26. النظام التربيعي
27. شرح المفردات
28. ملاحظات خاصة
29. بعد أول خط وهمي من خطوط الشرقيات من خط الطول الذي ينصف المنطقة التربيعية التي تقع فيها الخريطة
30. بعد أول خط تربيعي من خطوط الشماليات عن خط الاستواء
(شكل 10 أ - ب - ج - د).

الطية الأولى والثانية

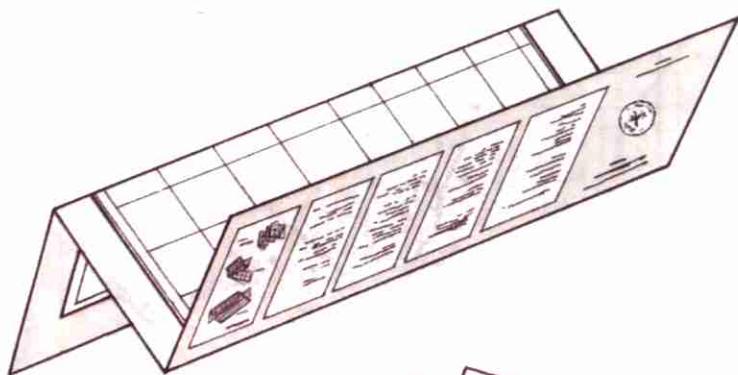

الطية الثالثة

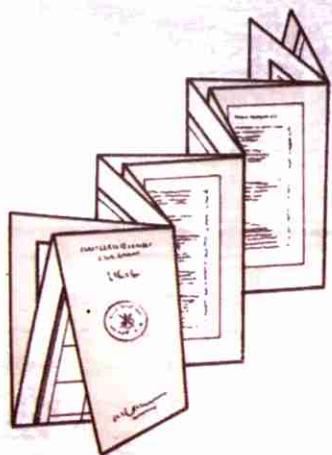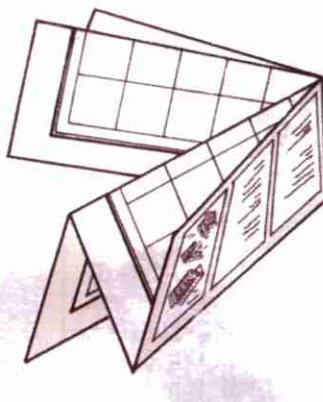

الطية الرابعة، الخامسة،
السادسة والسابعة

الخريطة بالطريقة الصحيحة

(شكل 9)



ELEVATIONS IN METRES

CONTOUR INTERVAL 20 METRES
SUPPLEMENTARY CONTOURS AT 10 METRE INTERVALS

ارتفاعات بالأمتار

أو أقل حفظها معتبراً (أكتر من 20 متر)
غير معتبرة لاعتبارها (أقل من 10 متر)



Maps issued by the National Survey Authority remain the property of the Sultanate of Oman, are subject to copyright, and their use are to be returned to the NSA for destruction:
Users are not to release this map for use by others,
nor to take it outside the Sultanate without authority.

متحفية السلطنة مملكة
السلطنة عمان وتحتها مملكة
السلطنة العمانية وتحتها مملكة
السلطنة العمانية وتحتها مملكة
السلطنة العمانية وتحتها مملكة

لا يعتمد على هذه الدار

THIS MAP IS NOT AN AUTHORITY ON INTERNATIONAL BOUNDARIES.

معلومات الهاشم

(شكل 10 - أ)

OMAN 1:50,000 عمان

WGS 84 SPHEROID AND DATUM, UTM GRID

نظام ومرجع اساد النظام كاتور العالسي العالمي 84 ،
الشبكة المسماة بمير العالسي المستعرض.

المعلومات المخططة عام 2000 م

في وسط الخريطة

MAGNETIC INFORMATION (2000)

for centre of sheet

بيانات عن الشبكة المستسدة (المرجعات)
نظام مير كاتور العالسي المسماة 40 المخططة



معلومات الامان

(شكل 10 - ب)

Produced under the supervision of the Head of the National Survey Authority, MOD, Sultanate of Oman, 2000.

Copyright © National Survey Authority, Sultanate of Oman, 2000.

Compiled by Speck Systems Limited in 1999 using aerial photography dated 1996, and satellite imagery dated 1998. Field updated by NSA in February 2000.

Base map constructed on :-

Transverse Mercator Projection

WGS 84 Spheroid

WGS 84 Datum

Vertical Datum : Mean Sea Level

Place names are rendered in accordance with the BGN/PCGN system of transliteration for Arabic.

Users noting errors or omissions on this map are requested to mark them on this map and forward to the Head, National Survey Authority, Ministry of Defence, P.O. Box 113, Muscat, Postal Code 113, Sultanate of Oman. Maps so forwarded will be replaced.

Printed by the National Survey Authority, Sultanate of Oman in August 2000
500-0008-00067-121/98-01

أنتجت هذه الخريطة تحت إشراف رئيس الهيئة الوطنية للمساحة وزارة الدفاع، سلطنة عمان في عام 2000.

حقوق الطبع محفوظة لهيئة الوطنية للمساحة سلطنة عمان 2000.

تمت هذه الخريطة شركة إصيكت سيستمز المحدودة في عام 1999 من صور جوية التقطت عام 1996 وصور فضائية أخذت عام 1998.

قامت الهيئة الوطنية للمساحة بتحديثها مبنية على قوائم عام 2000.

وُضعت الخريطة الأصلية على أساس :

الإسقاط غير كانواير المستعرض

نوكوب النظام الجغرافي العالمي 84

مراجع إسقاط الجغرافي العالمي 84

مراجع الأendas الرئيسي . موسوعة موسوب سمع البحر

كتبت الأسماء بما يتوافق مع نظام التلفيغر في إلى اللغة العربية المطبوعة

الأسماء العربية (المحة الدائمة للأسماء العربية)

يرجى من المستخدمين الذين يلاحظون أي أخطاء أو أضطراب في هذه الخريطة أن يلحوظوا على ذلك (الإخطاء وال ошибات في نفس الخريطة) وإرسالها إلى رئيس الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع، ص.ب. 113، مسقط الرأس، البريدي 113 سلطنة عمان، الخريطة، خريطة سوق بيتو، إيميلها وإنادتها إلى الهيئة المرسدة.

طُبعت بالهيئة الوطنية للمساحة سلطنة عمان في أغسطس 2000.

500-0008-00067-121/98-01

Refer to this map as:

يشير إلى هذه الخريطة كما يلي

Series :- OMAN 50-04	السلسلة عمان 04-50
Sheet :- NG40-10B4	المرتبطة العربية رقم 40-10 بـ 4
Sheet Name :- AL BAY'AH	اسم الخريطة المقاطعة
Edition :- 1-NSA	الطبعة 1-NSA


معلومات الهاشم

(شكل 10 - ج)

GLOSSARY

Aqabat.....	pass
Ayn.....	spring
Banī.....	tribe
Hayl.....	lagoon, stagnant water
Jabal.....	hill, mountain
Khaymat.....	ridge, high desert
Khawr.....	inlet, salty sea
Markaz.....	customs post
Qarn.....	rocky hill, peak
Sayyāt.....	plain, depression
Tawīf.....	well, waterhole
Wādī.....	watercourse

مخطط دقة المعلومات RELIABILITY DIAGRAM

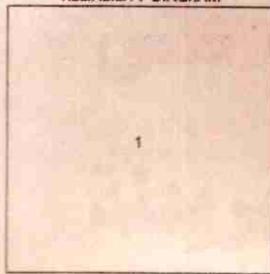

درجات الاعتداد: Reliability Classes:

الدرجة الأولى: دقة بالاضافة افضل من 15
دقة ارتفاع افضل من 10م

Class 1: Planimetric accuracy better than 18m.
Height accuracy better than 10m.

الدرجة الثانية: دقة بالاضافة افضل من 15 و 50
دقة ارتفاع بين 10 و 50م

Class 2: Planimetric accuracy between 15 and 50m.
Height accuracy between 10 and 50m.


الدرجة الثالثة: دقة بالاضافة اسوأ من 50
دقة ارتفاع اسوأ من 50م

Class 3: Planimetric accuracy worse than 50m.
Height accuracy worse than 50m.

مخطط الموقع LOCATION DIAGRAM



مخطط الحدود BOUNDARY DIAGRAM

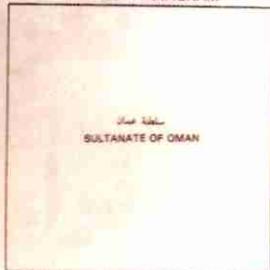

دليل الخرائط المجاورة INDEX TO ADJOINING SHEETS

3 نـ اـ 3-40 NF 40-3 A3	4 نـ اـ 3-40 NF 40-3 A4
1 نـ اـ 3-40 NF 40-3 D1	2 نـ اـ 3-40 NF 40-3 D2
3 نـ اـ 3-40 NF 40-3 D3	4 نـ اـ 3-40 NF 40-3 D4


الرستاق

AR RUSTĀQ

معلومات الهاشم

(شكل 10 - ج)

تعريفات على قراءة الخريطة

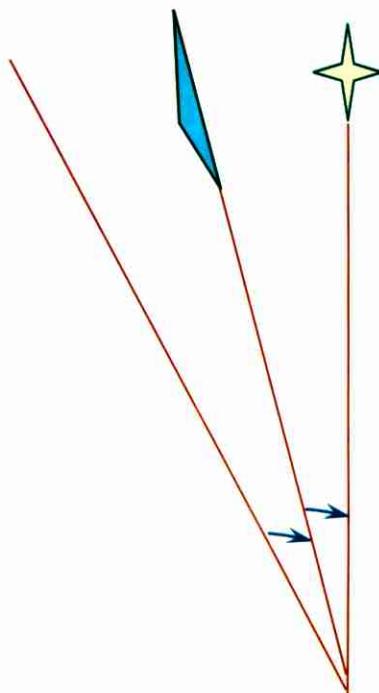

1. الإحداثيات هي :

قياس بعد نقطة شرقاً وشمالاً عن نقطة الأصل لتحديد موقعها .

2. الاتجاه الحقيقى هو :

الزاوية المقاسة باتجاه حركة عقارب الساعة من خط الشمال الحقيقى الذى يشير إليه القطب الشمالى إلى الخط المطلوب ، والرمز الذى يدل عليه عبارة عن () أو () ، وعند تعين مكان ما على الخريطة يرسم خطان منحنيان هما خط طول وعرض المكان نفسه (شكل 11).

3. الاتجاه المغناطيسى هو :

الزاوية المقاسة باتجاه حركة عقارب الساعة من خط الشمال المغناطيسى (الذى تشير إليه الإبرة المغناطيسية للبوصلة تجاه القطب المغناطيسى) إلى الخط المطلوب والرمز الذى يدل عليه عبارة عن () ، وعيته هو عدم ثباته بسبب :

أ. تذبذب الشمال المغناطيسى

ب. تأثير البوصلة بالحديد

ج. الانحراف المغناطيسى

د. اختلاف تكوين باطن الأرض

هـ. تأثير الأجرام السماوية على باطن الأرض.

4. الانحراف المغناطيسي هو:

الزاوية المخصوصة بين خط الشمال الحقيقي وخط الشمال المغناطيسي ، ويكون الانحراف شرقاً أو غرباً ويبدل سنوياً إما يتزايد أو يتناقص.

5. الاتجاه التربيعي هو:

الزاوية المقاسة باتجاه حركة عقارب الساعة من خطوط الشمال والجنوب في الخريطة التربيعية إلى الخط المطلوب.

6. الانحراف التربيعي هو:

الزاوية المخصوصة بين خط الشمال الحقيقي وخط الشمال التربيعي شرقاً أو غرباً.

7. الاتجاه هو:

الزاوية المقاسة باتجاه عقارب الساعة من خط ثابت معلوم إلى خط آخر مطلوب ، وقد يكون الخط الثابت المعلوم إما خط الشمال الحقيقي أو خط الشمال المغناطيسي أو خط الشمال التربيعي.

8. الشمال الحقيقي هو:

اتجاه قطب الشمال من مكان الراصد.

9. الشمال المغناطيسي هو:

الاتجاه الذي تشير إليه الإبرة المغناطيسية للبوصلة تجاه القطب المغناطيسي.

10. الشمال التربعي هو :

الاتجاه الذي تشير إليه الخطوط التربعية نحو أعلى الخريطة.

(الشكل 12) يوضح جميع الاتجاهات والانحرافات

11. الدائرة العظمى هي :

الدائرة التي يكون مركزها هو نفس مركز الكره الأرضية (شكل 13).

12. الدائرة الصغرى هي :

الدائرة التي يكون مركزها غير مركز الكره الأرضية (شكل 14).

13. خط الإستواء هو :

دائرة عظمى تقسم الأرض إلى قسمين شمالي وجنوبي.


14. خط الزوال الرئيس (جرينتش) هو :


خط يتجه إلى الشمال والجنوب الحقيقيين وهو عبارة عن دائرة عظمى تقسم

الأرض إلى قسمين شرقي وغربي ويسمى (جرينتش) نسبة إلى قرية يمر بها جنوب

مدينة (لندن) (شكل 15).


طريقة تعين الموقع
بنظام خطوط
الطول والعرض
(الشكل 11)

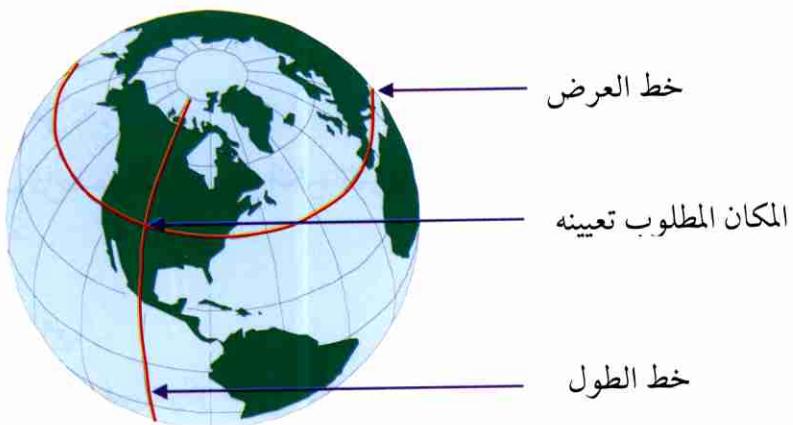

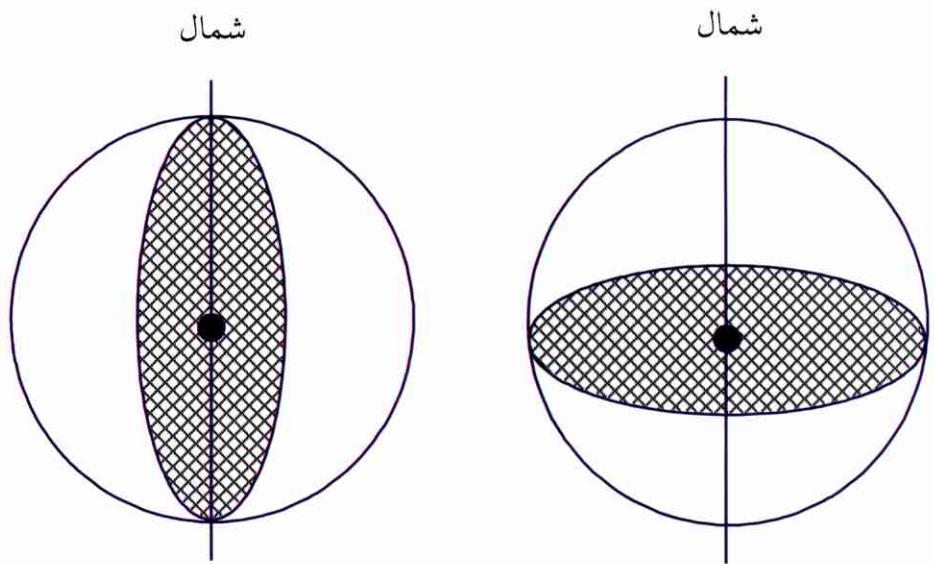


الدائرة العظمى التي تمثل خط الاستواء وخط (جرينتش)

(شكل 13)

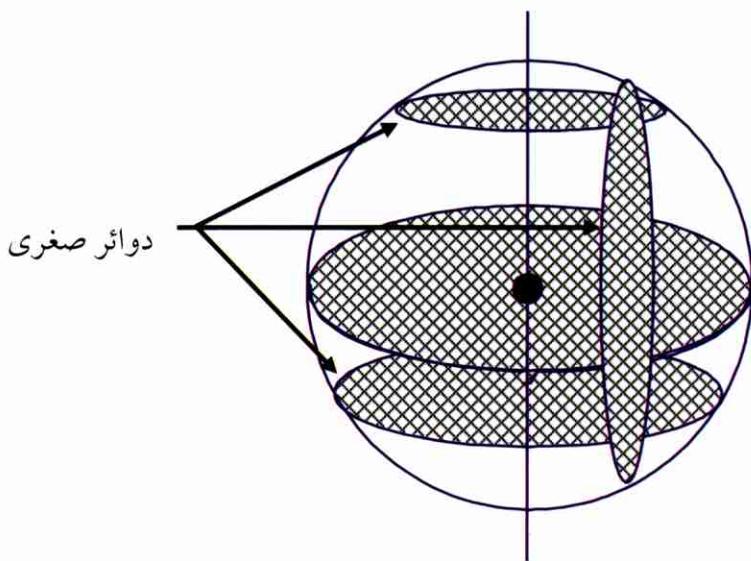

الدواير الصغرى


(شكل 14)

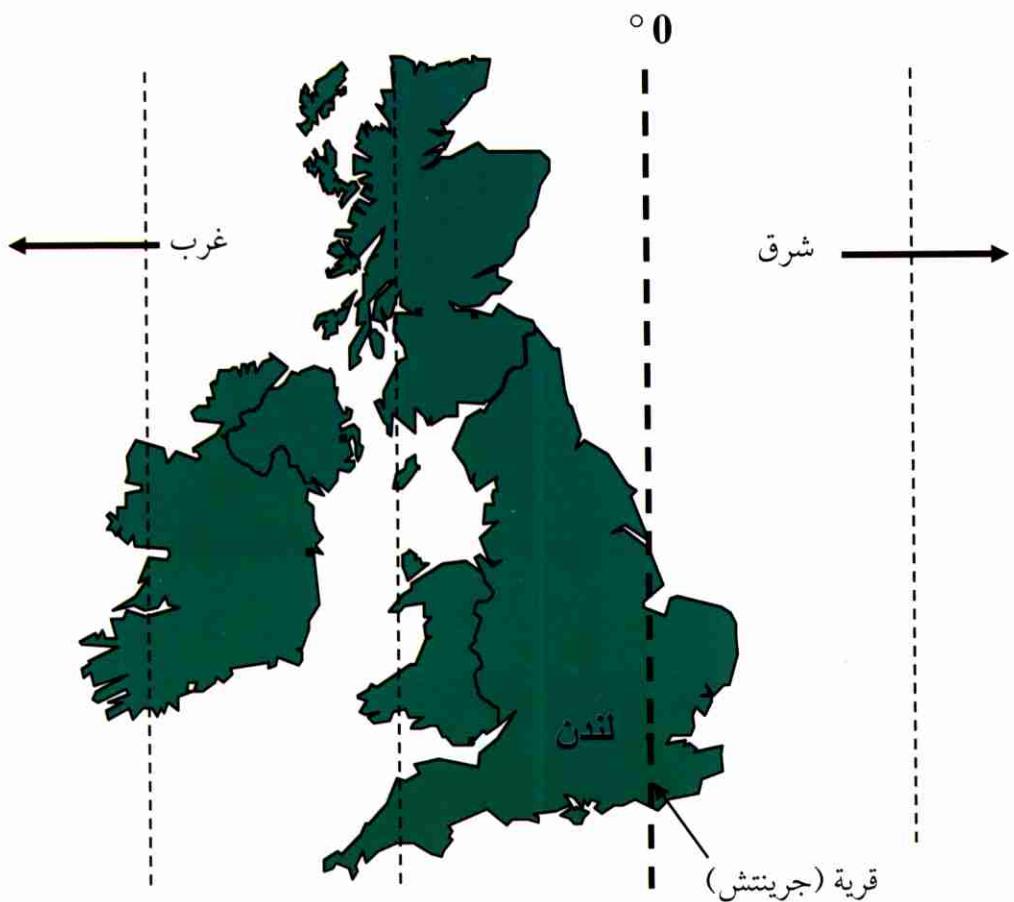

خط الطول (الزوال) الرئيس (جريتش)

(شكل 15)

الإحداثيات الجغرافية

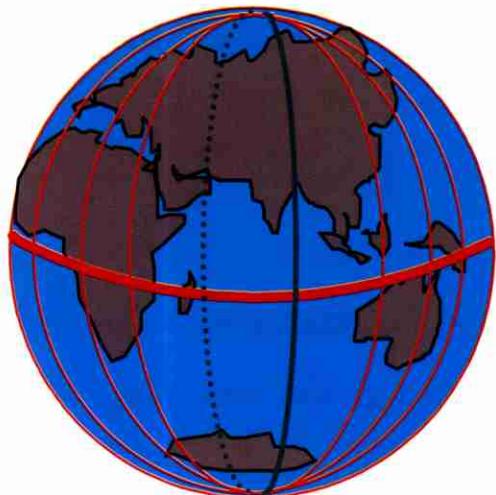

مقدمة

ان طريقة الإحداثيات الجغرافية هي من أقدم الطرق التي تنظم تعين الموقع ، وقد وضعت على أساس خطين أحدهما يعرف بخط الاستواء ويقع في منتصف المسافة بين القطبين الشمالي والجنوبي والآخر يعرف بخط الزوال الرئيس (جر ينتش) وير بالقطب الشمالي والجنوبي يمكن تعين أي نقطه على سطح الأرض بواسطة بعدها شمالاً أو جنوباً عن خط الاستواء وشرياً أو غرباً عن خط جر ينتش.

إذا رسمنا شبكة من الدوائر حول الكره الأرضية من الشرق إلى الغرب موازاة خط الاستواء ، ومن الشمال والجنوب متقطعة مع خط الاستواء في زوايا قائمة وملتقطة عند القطبين ، فإننا نحصل على شبكة كاملة من خطوط الطول والعرض تمكننا من تعين أي نقطه على سطح الأرض.

يعرف بعد أي نقطه تقع شمال أو جنوب خط الاستواء بدرجات خطوط العرض وهي الخطوط الموازية لخط الاستواء ، ويعرف بعد أي نقطه تقع شرق أو غرب خط (جر ينتش) بدرجات خطوط الطول وهي الخطوط الموازية لخط (جر ينتش).

إن وحدة القياس المستعملة في الإحداثيات الجغرافية هي الدرجة ويرمز لها بالرمز ($^{\circ}$) ، وهي وحدة لقياس الزاوية ، وتقسم كل درجة إلى (60) دقيقة ويرمز لها بالرمز (/) وكل دقيقة تقسم إلى (60) ثانية ويرمز لها بالرمز (//).

تبدأ خطوط العرض من درجة صفر إلى درجة (90) ابتداءً من خط الاستواء سواءً باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب ، والقطب الشمالي هو خط عرض شمالي مقداره (90) درجة شمالاً والقطب الجنوبي هو خط عرض جنوبي مقداره (90) درجة جنوباً.

يجب توضيح الاتجاه شمالاً أو جنوباً لأنه من الممكن أن يتتشابه رقم خط العرض شمال وجنوب خط الاستواء.

يقاس خط الطول شرقاً وغرباً حول العالم ابتداءً من خط (جرينتش ، حيث ترقم الخطوط الواقعه شرق خط (جرينتش) من درجة صفر إلى درجة (180) وتسمى خطوط

الطول الشرقية ، وترقم الخطوط الواقعه غرب خط (جرينتش) من درجة صفر إلى درجة (180) وتسمى خطوط الطول الغربية ، لهذا يجب توضيح الاتجاه سواءً كان شرقاً أو غرباً.

على سبيل المثال موقع مسقط بالدرجات هو (58) شرق و(23) شمال وهذا يعني (23) درجة شمالاً تشير إلى بعد الحافة الجنوبيه للخريطة عن خط الاستواء ، (58) درجة شرقاً تشير إلى بعد الحافة الشرقية للخريطة عن خط (جرينتش) (شكل 16 أ- ب- ج- د- ه).

نظام الإحداثيات

هناك نوعان من الإحداثيات يستعملان بصورة منفردة أو مع بعض في

الخراطط وهما :

1. خطوط الطول والعرض

2. النظام التربعي.

الفرق بين نظام خطوط الطول والعرض والنظام التربعي هو أن نظام خطوط الطول والعرض يرقم بالدرجات والدقائق والثوانٍ وأن النظام التربعي يرقم بالأرقام الأصلية التي تدل على مسافات حقيقة من نقطة الأصل.

عندما تريد إعطاء احداثيات المعلم المذكورة أدناه يجب ملاحظة ما يلي :

الجسر: تعطى الإحداثيات لمنتصفه

الشجرة: تعطى الإحداثيات في آخر الخط الذي يمثل الساق

الخرائب والآثار: تعطى الإحداثيات في الزاوية الجنوبيّة الشرقيّة لها

القبور: تعطى الإحداثيات في مكان تقاطع الخطين اللذان يمثلان القبر.

النظام التربعي

قسمت الكره الأرضية إلى (360) درجة خط طول، فقد قام العالم الهولندي (ماريكير) عن طريق استخدام نظام الإسقاط الخاص به (شكل 17) الذي قسم الأرض من خلاله إلى (60) منطقة طولية كل منها يساوي (6) درجات مبتدأً

بال التقسيم من خط الطول (180) درجة غرباً متوجهاً إلى الشرق وأعطتها أرقاماً متسلسلة من (1) إلى (60).

ولما كانت الكرة الأرضية مقسمة إلى (180) دائرة عرض، فقد قام (ماركير) بتقسيمها إلى (20) منطقه عرضية، بدأ بالتقسيم من دائرة عرض (80) درجه جنوب خط الاستواء، كل منطقه عرضية مقدارها (8) درجات ميزها بأحرف متسلسلة حاذفا الأحرف (A B I).

تكونت نتيجة لهذا التقسيم شبكة من المناطق عددها (1200) منطقة طول كل منها (6) درجات × (8) درجات، تميز برقم عند الشرقيات وحرف عند الشماليات.


قسم كل منطقة إلى مربعات كل مربع يساوي (100×100) كم، ميزها بأحرف متسلسلة من الغرب إلى الشرق مستبعدا الأحرف (O I) وميزها كذلك بأرقام من (1) إلى (99)، وكذلك ميزها بحروفين الأيسر يعبر عن الشرقيات والأيمن يعبر عن الشماليات (شكل 18 أ - ب).

قسم كل مربع إلى مربعات صغيره كل مربع (1×1) كم، فيكون لدينا أربعة أرقام الرقمان على اليسار يدلان على الشرقيات والرقمان على اليمين يدلان على الشماليات وتقاطع هذين المحورين يكون الركن الجنوبي الغربي للمرربع المطلوب. الإحداثي مكون من (4) أرقام يكون لأقرب (1000) متر والإحداثي مكون من (6) أرقام يكون لأقرب (100) متر

- الإحداثي مكون من (8) أرقام يكون لأقرب (10) أمتار
 الإحداثي مكون من (10) أرقام يكون لأقرب متر واحد
 23 14 أرقام تدل على إحداثيات مربع
 765 654 أرقام تدل على إحداثيات نقطة.


الخلاصة

إن نظام الإحداثيات هو نظام عالمي متبع في معظم جيوش العالم ويتوجب على كل قارئ خريطة عسكرية أن يتلقنها، لأنها من الأمور المهمة التي يجب أن يتلقنها ليتمكن من استعمال أية خريطة في أي مكان.

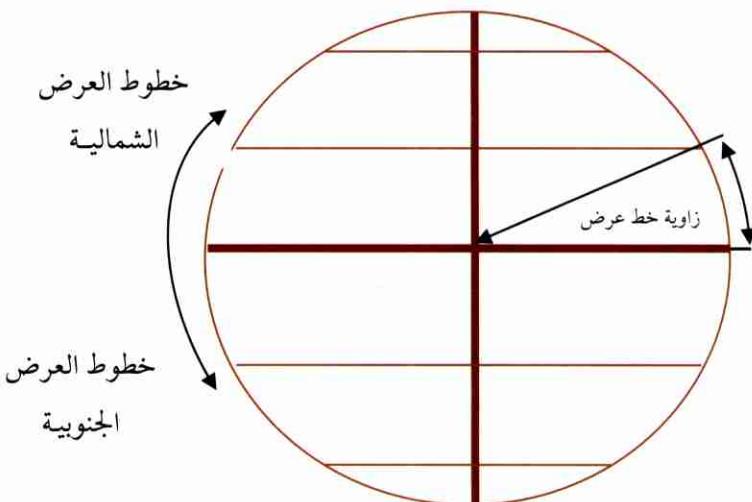

خطوط العرض المتوازية


(شكل 16 - أ)

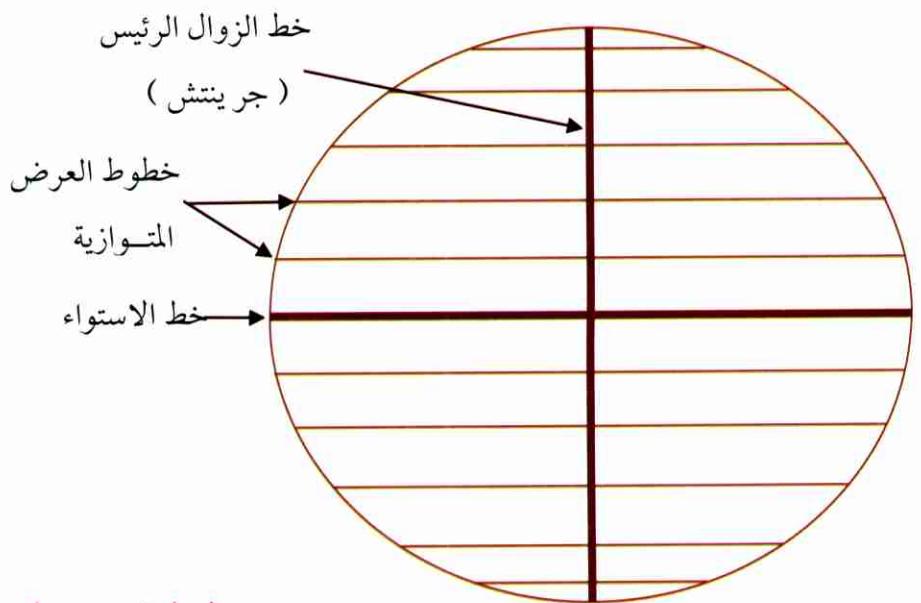

خطوط العرض المتوازية

(شكل 16 - أ)

القطب الجنوبي

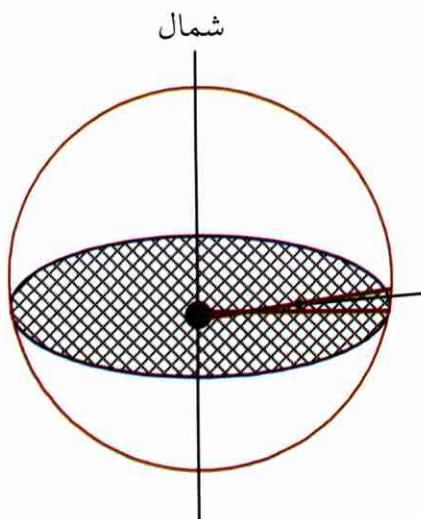


درجة واحدة مقاسة من خط
الإستواء =
60 دقيقة = 60 ميل بحري

جنوب

خطوط العرض المتوازية

(شكل 16 - ب)

القطب الجنوبي

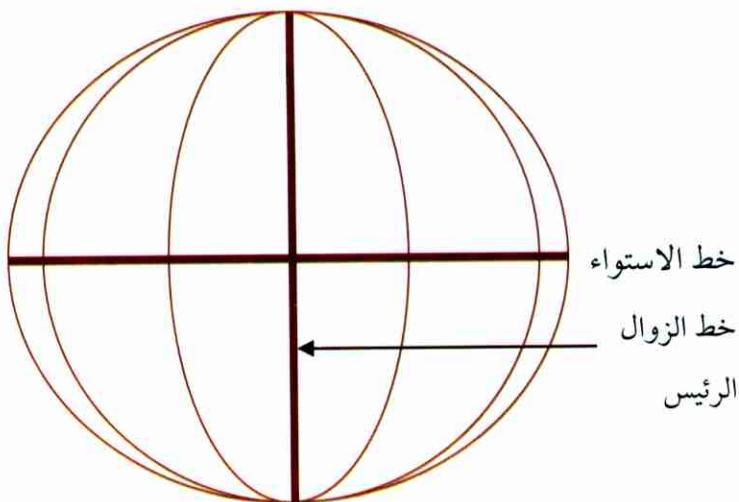


خطوط الطول (الزوايا)

القطب الجنوبي

(شكل 16 - ج)


القطب الشمالي

خط الزوال الرئيس

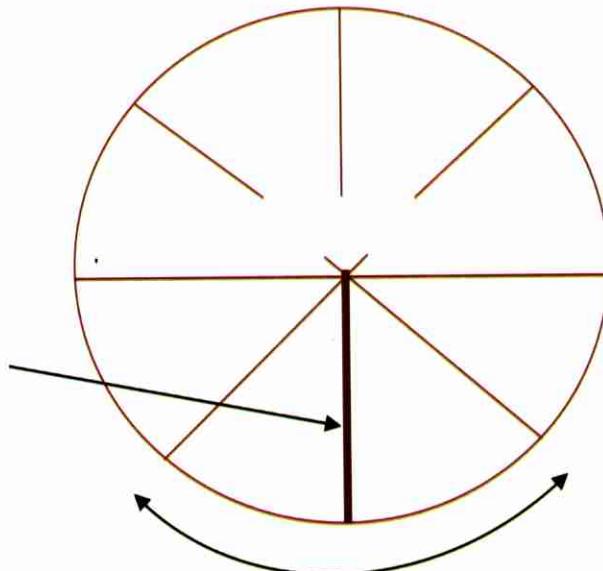


خطوط الطول الغربية


خطوط الطول الشرقية

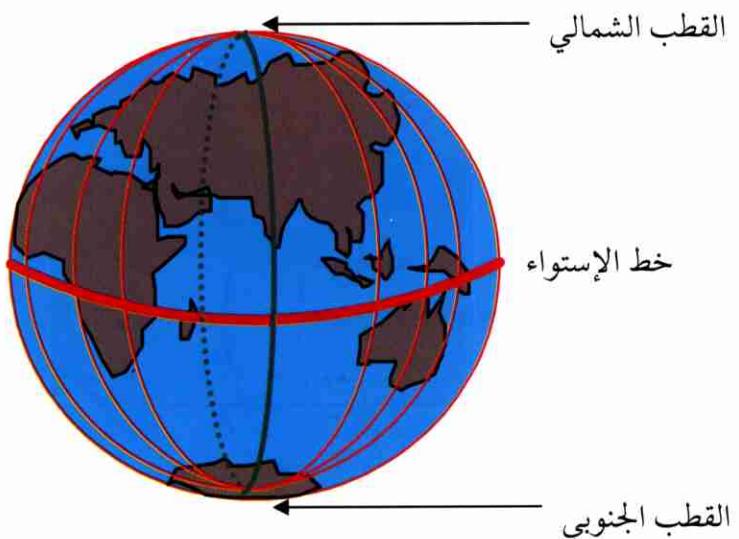

خطوط الطول

الشكل (16- د)

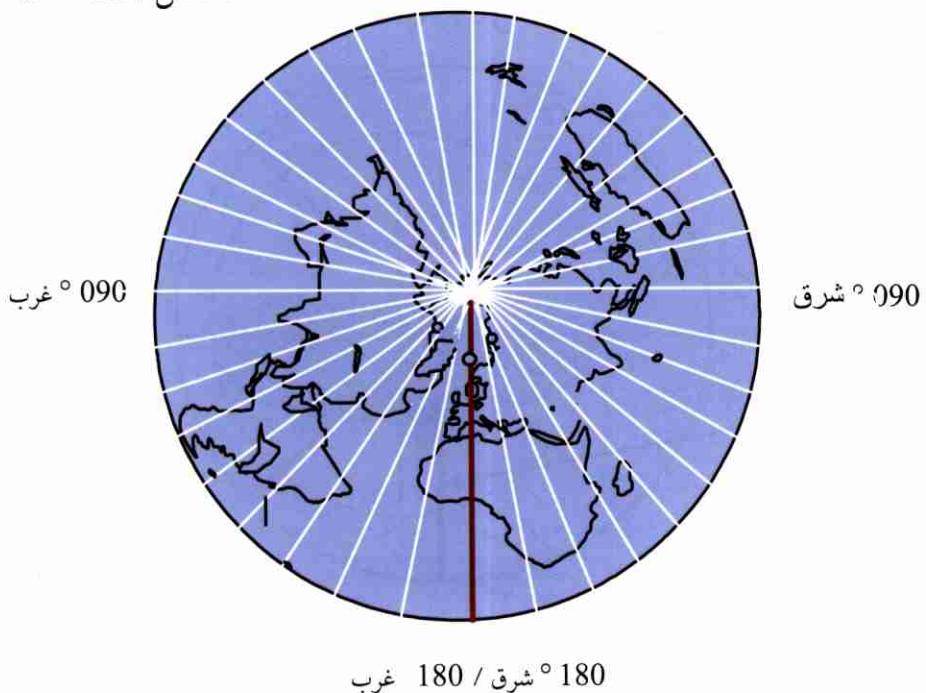

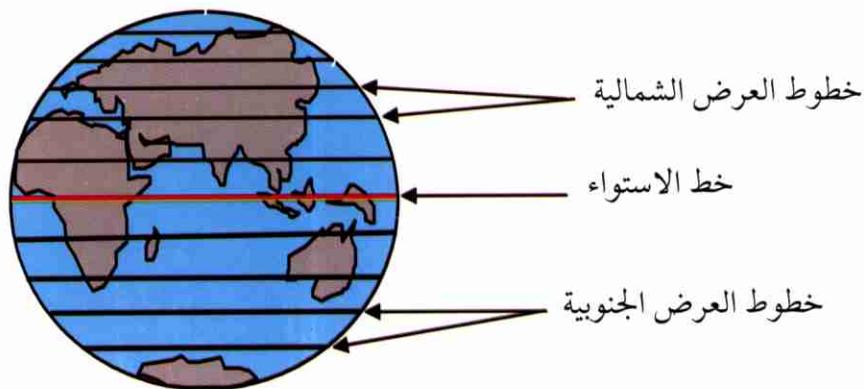


خطوط العرض


الشكل (16 هـ)



صورة الأرض كما التققطتها إحدى المركبات
الفضائية مستعملة رسوم الإسقاط الخرائطية
(شكل 17)

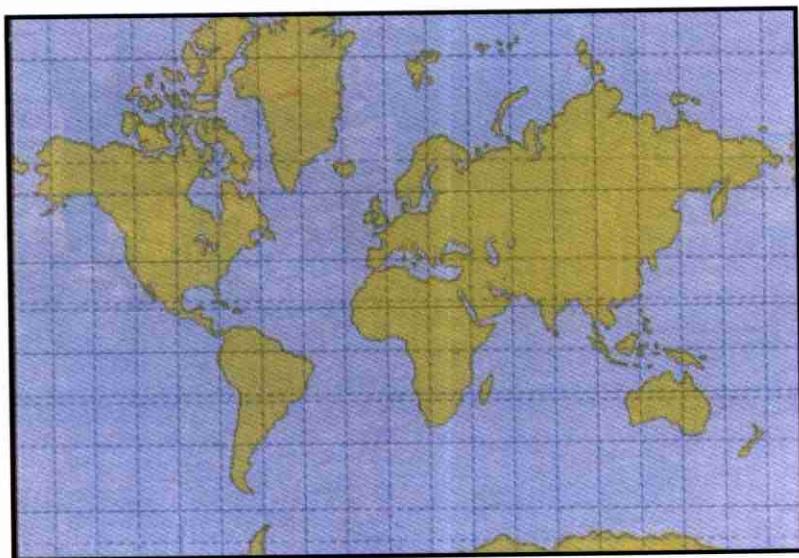

المرحلة الأولى من تقسيم (ماريكير) للأرض بحسب اسقاطه
(شكل 18 - أ)

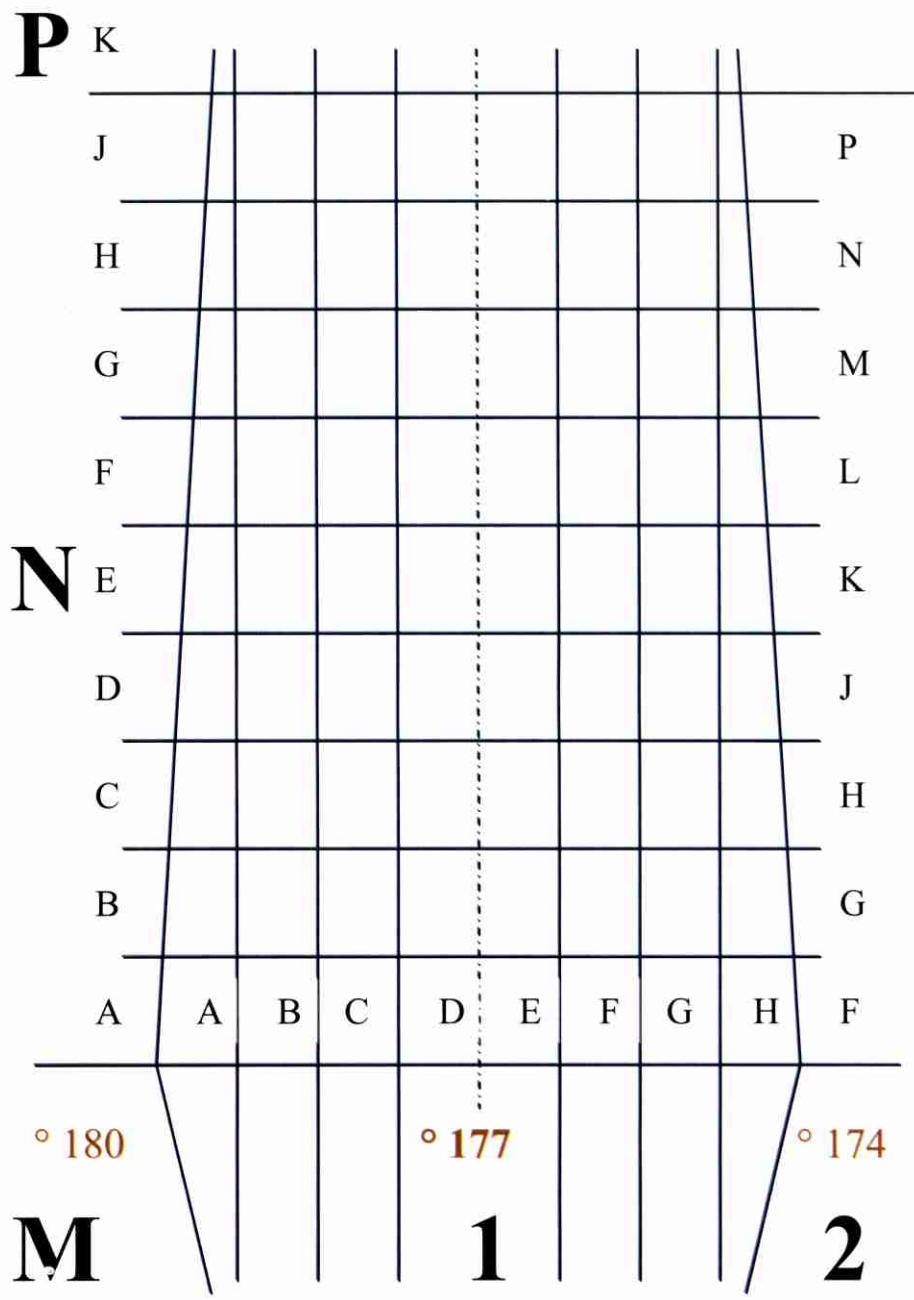

المرحلة الثانية من تقسيم (ماريكير) للأرض بحسب اسقاطه

(شكل 18 - ب)

أنواع المقاييس

هناك نوعان شائعان من المقاييس يجب معرفتهما حتى نتمكن من قراءة الخريطة بسهولة وهذه المقاييس هي :


1. المقاييس الإنجليزي : ويقيس بالميل ، الياردة ، القدم والبوصة (إنش)
الميل = 1760 ياردة = 5280 قدمًا = 63360 بوصة (إنش)
الياردة = 3 أقدام = 36 بوصة (إنش)
القدم = 12 بوصة (إنش).

2. المقاييس الفرنسي : ويقيس بالكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر والمليميتر
المتر = 100 سنتيمتر = 1000 مليميتر
السنتيمتر = 10 مليميتر.

مقارنة المقاييس الإنجليزية مع المقاييس الفرنسية

الميل = 1609 متر = 5/8 كيلومتر
الياردة = 35/32 متر = 3 أقدام
الإنش = 2,54 سنتيمتر
الكيلومتر = 5/8 ميل
المتر = 32/35 ياردة

المنطقة

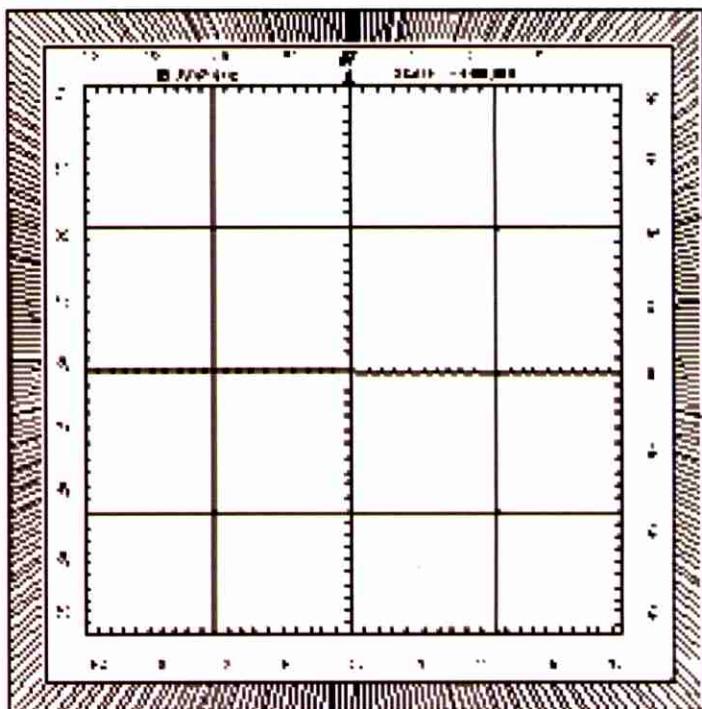

تعريف المنقلة

هي عبارة عن دائرة أو نصف دائرة أو مربع مقسم إلى (360) درجة، ولها مركز في منتصفها، وستعمل لرسم أو قياس الاتجاهات التربيعية على الخريطة.

القصد من المنقلة

1. قياس الاتجاهات التربيعية من الخريطة

2. رسم الاتجاهات التربيعية على الخريطة

3. استخراج الإحداثيات من (4) أرقام أو أكثر

4. قياس المسافات.

كيفية استعمال المنقلة

لقراءة الزاوية من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) عليك بال التالي :


1. يوصل خط من النقطة (أ) إلى النقطة (ب)

2. وضع مركز المنقلة على أي مكان في الخط وصفرها على خط الشمال

3. يقرأ الرقم الموجود فوق الخط الواصل من مكان الراصد إلى الهدف وهو مقدار زاوية الاتجاه. توضيح لكيفية استعمال المنقلة في (الشكل 19).

الشمال التربعي في الخريطة

يجب أن يُطابق شمال المنقلة لتعطي الإتجاه الصحيح للهدف

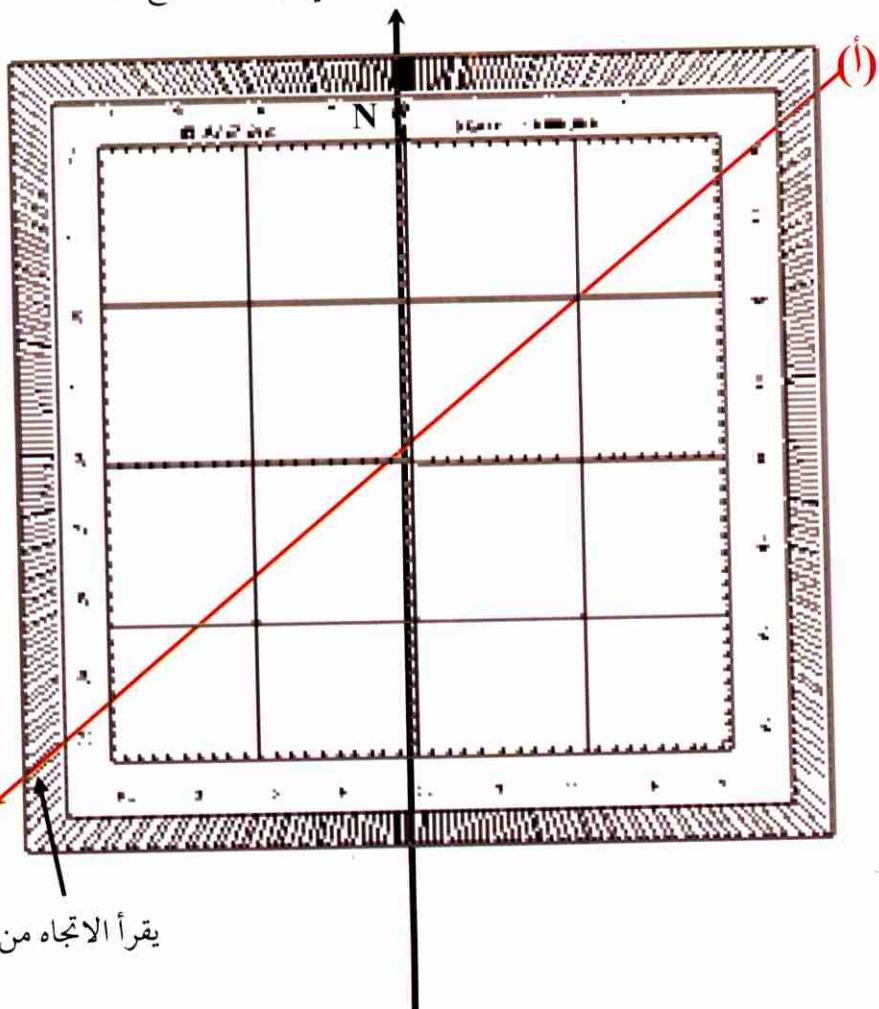

المنقلة

(شكل 19)

البوصلة



مقدمة

يحيط بالأرض مجال مغناطيسي بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي المغناطيسيين وذلك بسبب وجود معادن مغناطيسية كثيرة في باطن الأرض ، وإن هذين القطبين لا ينطبقان مع القطب الشمالي والجنوبي الحقيقيين ، وهذا المجال المغناطيسي ليس ثابتاً في الأماكن المختلفة من الكره الأرضية وهذا يعود لاختلاف طبيعة الأرض.

تعريف البوصلة

هي عبارة عن آلة على شكل علبة دائرية بداخلها إبرة مغناطيسية تستعمل لقياس الاتجاهات وتعيين الجهات (شكل 20).

تجهيز المعلومات

عند المسير بالبوصلة سواء نهاراً أو ليلاً فإننا نحتاج للمعلومات التالية :

1. الحصول على الاتجاه المغناطيسي من نقطة لأخرى.
2. المسافة الأفقية من نقطة إلى أخرى.
3. كتابة المعلومات أعلاه بجدول المسير بالبوصلة.

سؤال :

استخرجت الاتجاهات التربيعية من خريطة بواسطة المنقلة فكانت (067) درجة وكان مقدار الانحراف المغناطيسي درجة واحدة فما هو الاتجاه المغناطيسي؟
وإذا كانت المسافة الأفقية (200) متر، فما هي المسافة الأفقية بالخطوات؟
أرسم جدولًا للمسير موضحاً فيه الإجابة؟

الجواب :

المسافة بالخطوات	الاتجاه المغناطيسي	الانحراف المغناطيسي	إلى إحداثي	الاتجاه التربيعي	من إحداثي
= 100 متر	° 066	° 1	ب	° 067	أ
= 120 خط					
= 200 متر					
= 240 خط					

المسير بالبوصلة

المسير نهاراً :

- قف في المحطة الأولى (نقطة الانطلاق).
- أنظر إلى جدول المسير واقرأ الاتجاه الأول.

3. ضبط الاتجاه في الدائرة الخارجية من البوصلة ودر يميناً أو يساراً حتى ينطبق رأس السهم المغناطيسي على قرص دليل الاتجاه، وإذا كان في قرص البوصلة مرآة، أنظر خلال المرأة ودر يميناً ويساراً حتى يظهر لك الاتجاه المطلوب داخل المرأة.

4. عَيْنَ مَعْلَمَ فِي الاتجاه وابدأ العد وقف عند قطعك للمسافة الموجودة على جدول المسير.

المسير ليلاً :

1. نفس المسير النهاري من النقطة (الأولى) حتى النقطة (الثانية).

2. إذا كانت النجوم ظاهرة: أنظر على استقامة خط مسيرك إلى نجمة على أن يكون ارتفاعها بين (10 – 30) درجة عن سطح الأرض ثم سر باستقامتها مدة (10 – 20) دقيقة ثم أعد التوجيه مرة أخرى لأن النجوم يمكن أن يتغير موضعها في هذه الفترة. إذا لم تكن النجوم ظاهرة: انتخب شخصاً مساعدًا لك وأرسله باستقامة خط مسيرك إلى أن يصبح بمسافة عنك وقبل أن يغيب عن نظرك اعطه إشارة بالوقوف ثم اعطه إشارة أخرى ليقف بالاتجاه الصحيح إذا انحرف، ثم سر نحو حاسبًا المسافة من مكانك وكرر العمل على هذا النحو حتى تقطع جميع المسافة وعلى الشخص أن يحسب المسافة المقطوعة في أول مرة ويضيف إليها المسافة المقطوعة في المرات اللاحقة توفيراً للوقت، ومن المفيد أن يضع المساعد على ظهره قطعة قماش بيضاء لتسهل رؤيته من قبل حامل البوصلة.

وفي حالة وصوله للنقطة وعدم ملاحظته للهدف:

أ. عَلِّمَ المكان، ثم سر يساراً مسافة معينة، ثم يميناً بنفس المسافة ثم أماماً

نفس المسافة باحثاً عن الهدف.

ب. إذا لم يلاحظ الهدف ، تُقرأ الخريطة بعد توجيهها ثم يُقارن الموقع بالهدف.

ج. إذا لم يلاحظ الهدف ، تُطبق عملية استخراج الموقع ثم يُقارن الموقع بالهدف.

د. إذا لم يلاحظ الهدف ، يؤخذ اتجاه عكسي ثم يتم الرجوع إلى النقطة السابقة والتأكد من الاتجاه.

انحراف الإبرة المغناطيسية

لا تتجه إبرة البوصلة نحو الشمال الجغرافي تماماً وتغير اتجاهها تبعاً للتغير المكان على سطح الأرض والسبب الرئيس في ذلك هو أن قطبي الأرض المغناطيسيين لا ينطبقان على قطبيهما الجغرافيين ، وهناك سبب آخر هو وجود خامات الحديد بكثرة في بعض الأماكن وهذه تسبب تأثيراً موضعاً على اتجاه الإبرة ، وهذا ما يسمى بالانحراف ، ويترافق الانحراف كلما اقتربنا من القطب الشمالي أو الجنوبي ويقل كلما ابتعدنا عنهما نحو خط الاستواء.

المؤثرات التي تحرف الإبرة المغناطيسية

1. تأثيرات الكتل الحديدية : يجب الابتعاد عن أي كتلة حديدية في حالة قياس الاتجاهات بالبوصلة لأن الحديد يؤثر على الإبرة المغناطيسية ويخرفها ، وفيما يلي الحد الأدنى للمسافات التي تؤثر فيها الكتل الحديدية على الإبرة المغناطيسية للبوصلة :

نوع الكتلة الحديدية	المسافة التي تؤثر فيها بالأقدام
أسلاك كهرباء ضغط عالي	180
مدفع ميدان	60
دبابة أو شاحنة	60
أسلاك هاتف	30
أسلاك شائكة	30
مدفع رشاشة	9
خوذة أو بندقية	3

في حالة استعمال البوصلة لقياس الاتجاهات يجب إتباع النصائح التالية :

- أ. أبعد إطار النظارة المعدني
 - ب. ابتعد عن خطوط النفط والغاز والأنباب المدفونة تحت سطح الأرض
 - ج. ابتعد عن الجنود المسلحين بمسافة لا تقل عن (30) قدماً
 - د. إذا كان مكانك قريباً من أسلاك كهربائية أو هاتفية فيجب أن تقف في منتصف المسافة بين الأعمدة لكي يكون التأثير متساوياً.
 - هـ. لا يجوز استعمال بوصلتين أو أكثر في نقطة واحدة ويجب ترك مسافة لا تقل عن (9) أقدام بين بوصلة وأخرى.
2. خطأ العمل : يُدرج مقدار هذا الخطأ عادة على البوصلة نفسها أو في ورقة معها مبيناً مقدار الخطأ زائدً كان أم ناقصاً فتكون البوصلة معايرة.

3. الخطأ الحاصل من كثرة الاستعمال وأسبابه كال التالي :

أ. تأكل جزء من أجزاء البوصلة

ب. جفاف السائل الكحولي أو وجود فقاعات هوائية

ج. كسر في أحد الأجزاء

د. سوء الحفظ والاستعمال.

كيفية معرفة إنحراف الإبرة المغناطيسية

الطريقة الأولى :

1. عين على الأرض والخريطة هدفين مثل (أ - ب) واستخرج الاتجاه.

2. حول هذا الاتجاه إلى مغناطيسي.

3. قس الاتجاه المغناطيسي بالبوصلة على الأرض.


4. إذا تساوى الاتجاه المغناطيسي المستخرج من الخريطة مع الاتجاه المغناطيسي بالبوصلة على الأرض فتكون البوصلة صحيحة وإذا اختلفا فيكون في البوصلة انحراف خاص بها سواء كان زائداً أم ناقصاً.

5. إذا كان الاتجاه المقاس بواسطة البوصلة أكبر من الاتجاه المستخرج فيكون الخطأ غريا وإذا كان أصغر يكون الخطأ المستخرج شرقاً.

الطريقة الثانية :

1. عين على الأرض هدفين مثل (أ - ب) واستخرج الاتجاه الأمامي.
2. قس الاتجاه الأمامي بالبواصلة على الأرض (أ - ب).
3. قس الاتجاه الخلفي على الأرض (ب - أ).
4. إذا لم يتساوى الناتجان فيمكن أن يكون هنالك نقطة تأثير جذب في إحدى نقطتين أو كليهما.

ملاحظة : يمكن الإستعانة بنقاط الهيئة الوطنية للمساحة الموضحة على الخريطة والطبيعة نظراً لدققتها المتناهية.

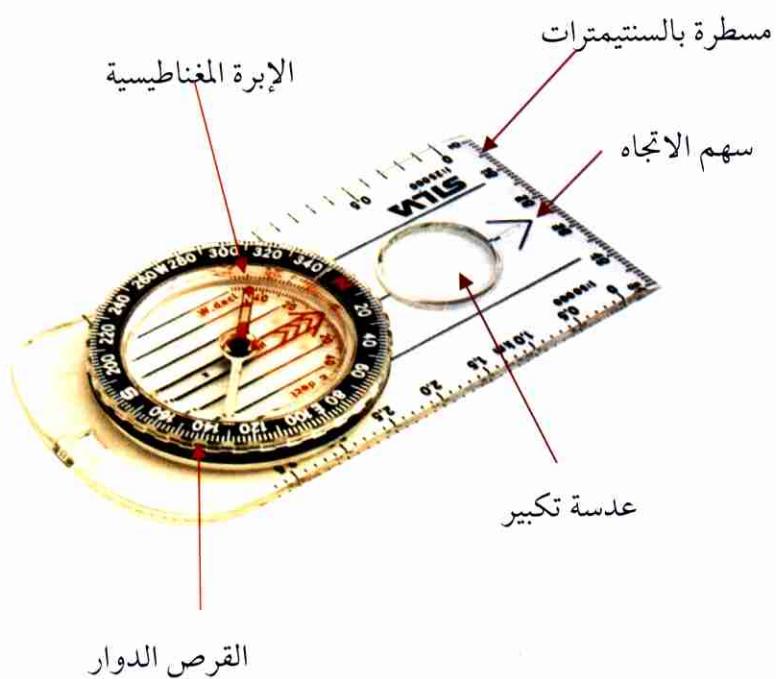

بوصلة من نوع (سلفا) وهي الأكثر استعمالاً

(شكل 20)

طرق تعين الشمال



الشمال الحقيقي

عند استعمال الخرائط يجب أن تكون موجهه إلى الشمال الحقيقي ويعرف

الشمال الحقيقي بالطرق التالية :

1. بواسطة البوصلة :

إن الإبرة المغناطيسية للبوصلة تتجه دائمًا نحو القطب الشمالي المغناطيسي، ولمعرفه الشمال الحقيقي على الأرض بالبوصلة إطرح مقدار الانحراف المغناطيسي عن الحقيقي إذا كان شرقاً وأضف مقدار الانحراف إذا كان الانحراف غرباً.

2. بواسطة الساعة :

إذا كنت في نصف الكرة الأرضية الشمالي، امسك الساعة بوضع أفقي ثم وجه درجة عقرب الساعة نحو قرص الشمس، ثم نصف الزاوية الحاصلة بين عقرب الساعات والخط المار بمركز الساعة إلى الرقم (12)، فالخط المنصف يعطيك الجنوب الحقيقي وعكسه يعطيك الشمال الحقيقي (شكل 21).

3. بواسطة الشمس :

أ. يتساوي الليل والنهار في يومي (21) مارس و(23) سبتمبر من أيام السنة، ففي هذين اليومين تشرق الشمس في الساعة (6) صباحاً من الشرق الحقيقي تماماً أي يكون اتجاه شروقها (90) درجة حقيقي وتغرب في الغرب الحقيقي أي يكون اتجاه غروبها (270) درجة حقيقي.

ب . في فصل الصيف يكون إتجاه شروق الشمس أقل من (90) درجة واتجاه غروبها أكثر من (270) درجة.

ج . في فصل الشتاء يكون إتجاه شروق الشمس أكثر من 90 درجة واتجاه غروبها أقل من (270) درجة.

د . الأرض كروية ومقسمة إلى (360) خط طول وتدور حول نفسها دورة كاملة كل (24) ساعة ، فهي تقطع في كل (4) دقائق درجة واحدة أي خط طول واحد وتقطع في كل ساعة (15) درجة.

4. بواسطة الشمس :

خذ قطعة من الورق وألصقها على طاولة ، وأركز في منتصفها قلم بصورة عمودية قبل الزوال بساعتين ، سيؤشر القلم ظلاً على الورقة ، أشر عند نهاية ظل القلم تماماً ، وبعد الزوال بساعتين سيؤشر القلم ظلاً على الورقة ، أشر عند نهاية ظل القلم تماماً ثم نصف الزاوية التي تبين النقطتين بخط ، إتجاه الخط يعطيك إتجاه الشمال ، وتعتبر هذه الطريقة أحسن الطرق في تعين الشمال ولكنها تتطلب وقتاً طويلاً (شكل 22).

5. بواسطة القمر :

يشرق القمر في الليلة الخامسة عشرة أي عندما يكون بدرًا من الشرق تماماً ويغرب من الغرب تماماً ويكون في الجنوب عند منتصف الليل.

6. بواسطة نجم القطب الشمالي (النجم القطبي) :

يجب على كل شخص في نصف الكرة الشمالي أن يتعرف على النجمة القطبية وموقع الدب الأكبر ، وهي نجمة لامعة يشير إليها عقرب الدب الأكبر ، وهي مجموعة من سبع نجوم تدور حول النجمة القطبية مرة كل (24) ساعة (شكل .(23)


7 . بواسطة الظواهر :

يمكن معرفة الشمال بالوسائل التالية ولكنها غير دقيقة :

أ. يتوجه محراب المساجد نحو القبلة دائمًا


ب. تتجه قبور المسلمين إلى الشمال والجنوب

ج . تكون الرمال عادة متكدسة في الناحية الجنوبيّة من الشجيرات الصحراوية في السلطنة عادةً.

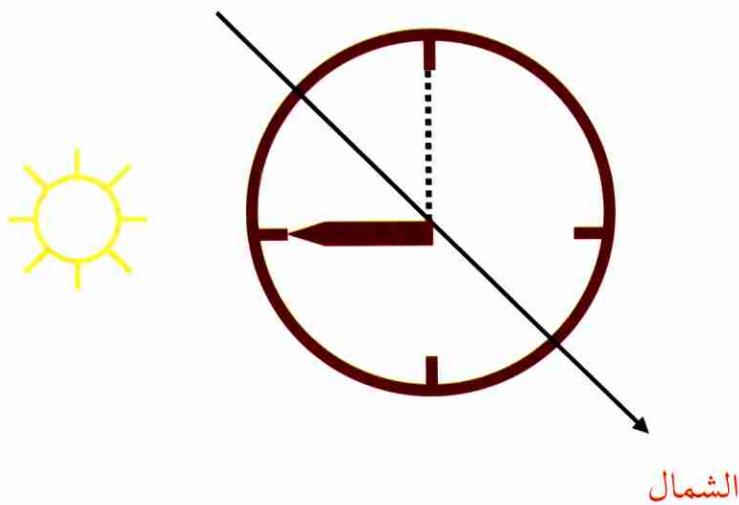

طريقة إيجاد الشمال بواسطة الساعة

(شكل 21)

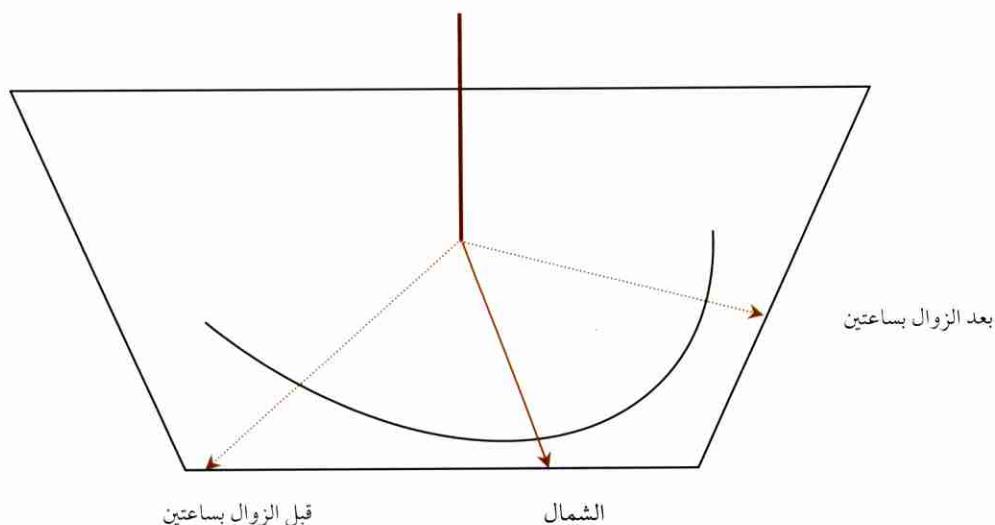


طريقة إيجاد الشمال بواسطة ظل الشمس


(شكل 22)



معرفة الشمال بواسطة نجم
القطب الشمالي (النجم القطبي)
(شكل 23)

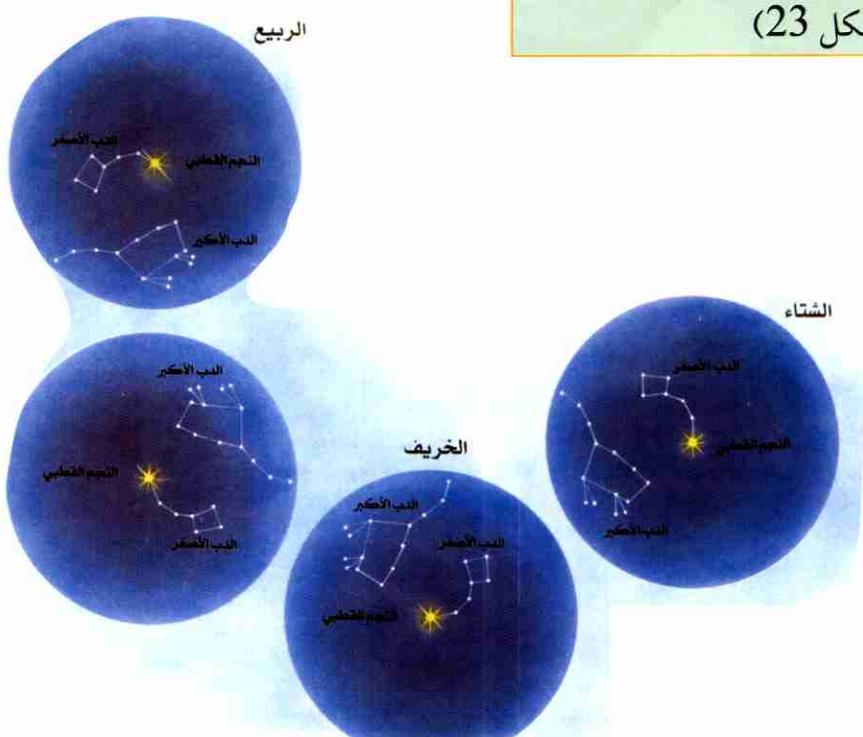

الارتفاعات والتضاريس

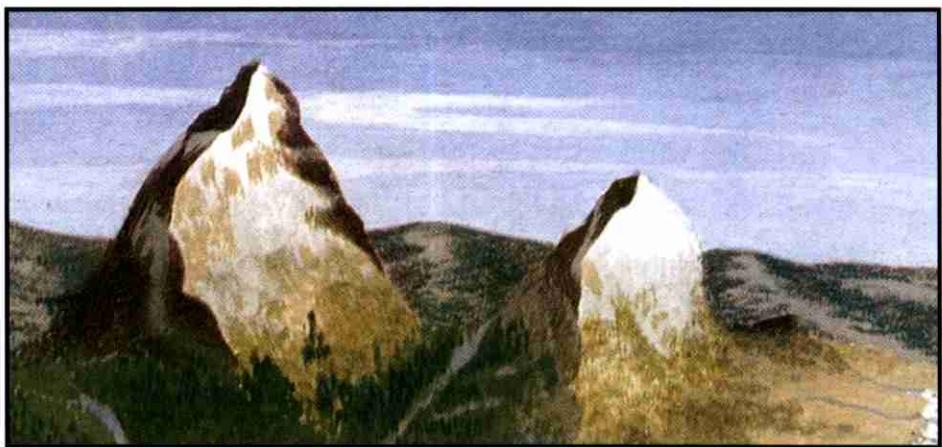

مقدمة

إن معرفة رموز الخريطة وإحداثياتها ومقاييس رسمنها تعطينا معلومات كافية لتمييز نقطتين أو أكثر وتعيينها واستخراج اتجاهاتها والمسافة بينها وكذلك معرفة الزمن اللازم لقطع المسافة بينها ولكن كل هذه المعلومات لا تفي بالغرض إذا لم يُعرف ارتفاعها وأنواع التضاريس التي تصل بينها وهذا ضروري جداً لاستعمال الخريطة .

أهمية معرفة الارتفاعات والتضاريس

لأنها تؤثر على تحركات الأفراد وتقييد الطرق التي يسلكونها ، وقد تفرض استخدام بعض المعدات وتحدد سهولة أو صعوبة اجتياز منطقة ما.

تعريفات

1. المنسوب الأساسي : هو المرجع الذي تؤخذ منه القياسات والمنسوب الأساسي لمعظم الخرائط هو مستوى سطح البحر .

2. الارتفاع : هو كل ما ارتفع عن مستوى سطح البحر ويُعبر عنه بالفاصل الرأسى (العمودي) ، ويكون بالأقدام أو الأمتار .

3. التضاريس : هي اختلاف علو وشكل سطح الأرض الذي تسببه الأودية والهضاب ويُعبر عن التضاريس في بعض الخرائط بخطوط الارتفاع (الكتورات)

وهي عبارة عن خطوط وهمية غير موجودة على الأرض موجودة على الخريطة ، تربط جميع النقاط التي على ارتفاع واحد مكتوب عليها أرقام تبين ارتفاعها من مستوى سطح الأرض ، ولها فائدتان هما :

- أ. تبين الارتفاع والميل لمختلف أنواع الأراضي
- ب. تبين شكل الأرض وأهميتها (شكل 24 أ- ب- ج- د- ه- و- ز- ح- ط- ي- ك).

4. نقطة الأصل : محل تقاطع المحورين الأساسيين لنظام المربعات وترجع إليها الإحداثيات لجميع النقاط وتنتخب هذه النقطة في الزاوية الجنوبية الغربية لمنطقة المسح.

5. النقطة التثليثية : عبارة عن نقطة معلومات واضحة على سطح الأرض لها أبعاد شرقية وشمالية ويجري منها المسح بشبكة المثلثات .

6. المسافة الأفقية : هي المسافة السطحية بين نقطتين.

7. الشعاع : هو الخط المرسوم من مكان الراصد باتجاه هدف ما.

8. التقاطع : إحداث نقطة من تلاقي شعاعين أو أكثر.

9. التقاطع الأمامي : هو مبدأ من مبادئ المساحة لتعيين موقع نقطة مجهولة على الخريطة موجودة على الأرض من نقطتين أو أكثر موجودة على الأرض والخريطة وذلك برصد الاتجاه من هذه النقاط إلى النقطة المراد تثبيتها على الخريطة ويتم


برصد كل نقطة من هذه النقاط فمحل تقاطع خطوط الاتجاه يبين موقع النقطة المجهولة.

10. التقاطع الخلفي : هو مبدأ من مبادئ المساحة لتعيين موقع نقطة.


11. نقاط المثلثات : هي عبارة عن أماكن تظهر على الخرائط على شكل مثلثات صغيرة يبين ارتفاعها عن متوسط منسوب مستوى سطح البحر إلى جانبها.

12. نقاط الارتفاعات : هي عبارة عن أماكن تبين على الخارطة على شكل نقاط سوداء مكتوب إلى جانبها رقم يبين ارتفاعها عن متوسط منسوب مستوى سطح البحر ومن الممكن ظهورها على شكل علامة الضرب باللون البنفسجي وبجانبها رقم يبين ارتفاعها.


13. الهواشير: عبارة عن خطوط قصيرة ومتتشابهة تماماً وترسم للدلالة على الارتفاعات والانخفاضات الحادة الواضحة للعين والتي لا يستطيع إظهارها بواسطة خطوط الارتفاع لحداثتها وتظهر المرتفعات أو المخفضات التي تبين بواسطة الهواشير على شكل خط ارتفاع مفروم أو خطوط ارتفاع مقلوبة حول بعضها ومتوجه منها خطوط قصيرة تبدأ من خط الارتفاع إلى الداخل للدلالة على الانخفاض أو للخارج للدلالة على الارتفاع ، والهواشير تدل دلالة واضحة على طبيعة الأرض.

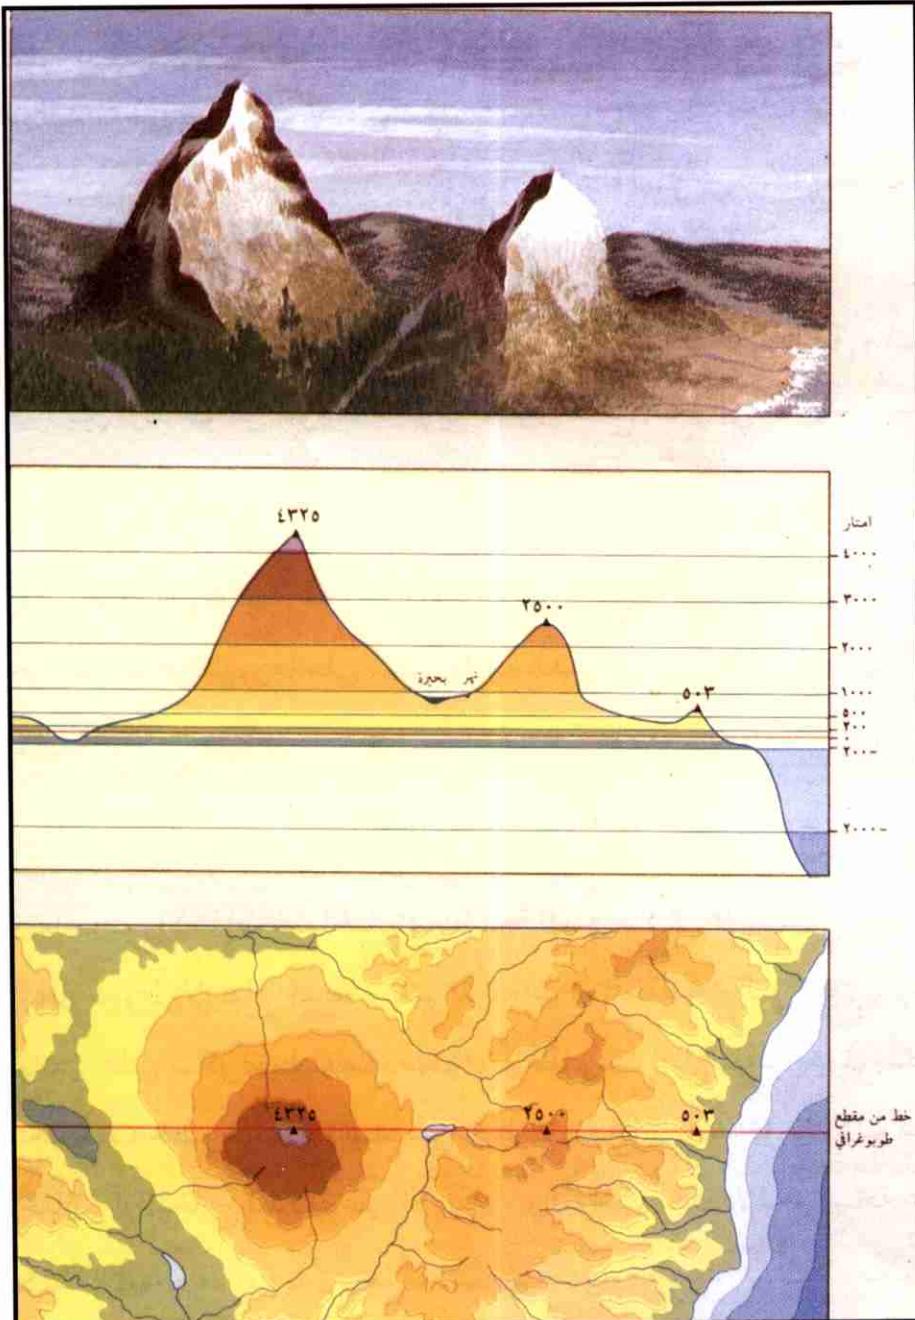


قياس خطوط الارتفاع من مستوى سطح البحر
 (شكل 24- ب)

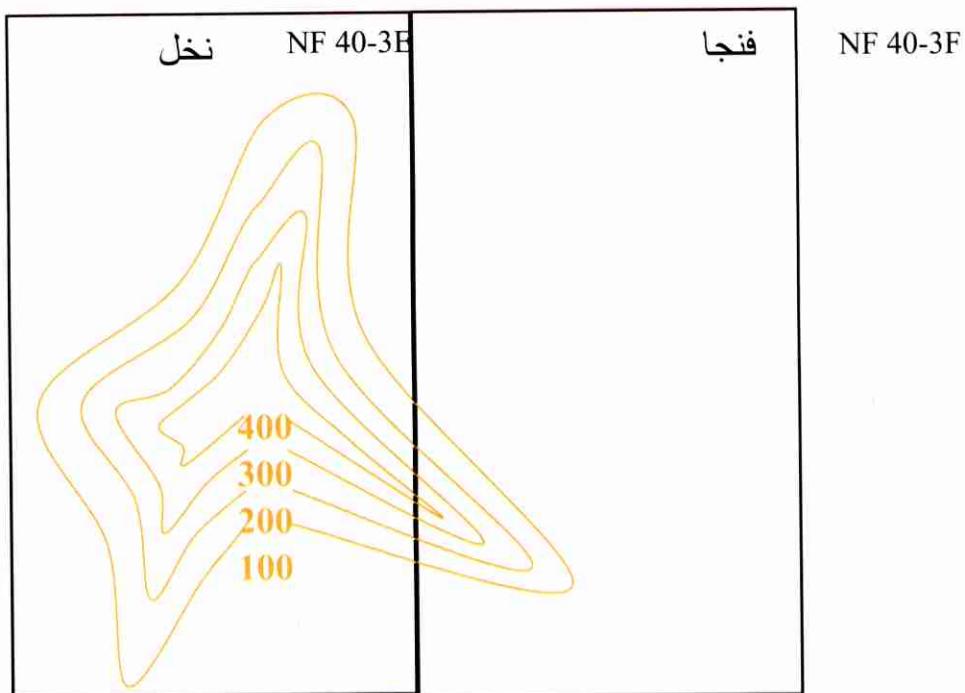

كل خط من خطوط الارتفاع يجب أن ينغلق على نفسه سواءً داخل الخريطة
أو خارجها وفي الشكل ينغلق في الخريطة المجاورة
(شكل 24 - ج)

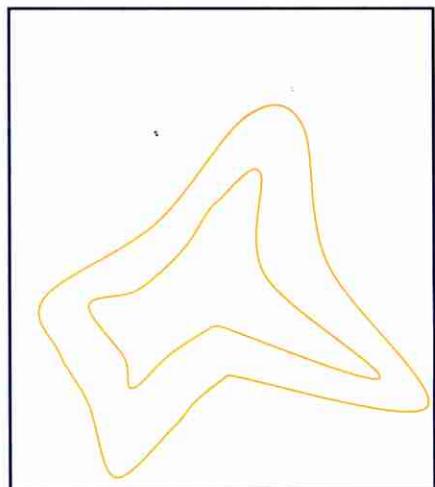

مرتفع

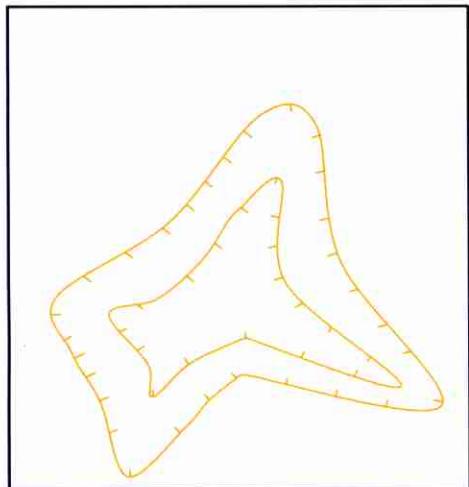


منخفض

إن كل خط ارتفاع مغلق في حدود الخريطة إما يمثل مرتفعاً أو منخفضاً بالنسبة لسطح الأرض، وقد يكون هذا المنخفض بركة أو بحيرة أو حفرة، ويتم تأشيره كما في الشكل أعلاه

(شكل 24- د)




على الأرض

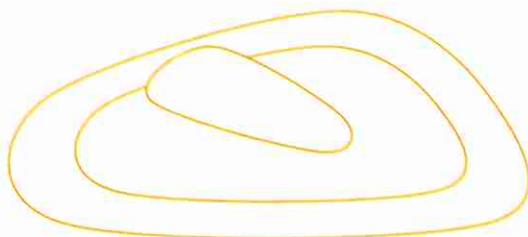

على الخريطة

لا تتقاطع خطوط الارتفاع مع بعضها مطلقاً إلا في حالة وجود كهف حيث يحصل تقاطعان عادة، وهذه الحالات نادرة الحصول

(شكل 24 - هـ)

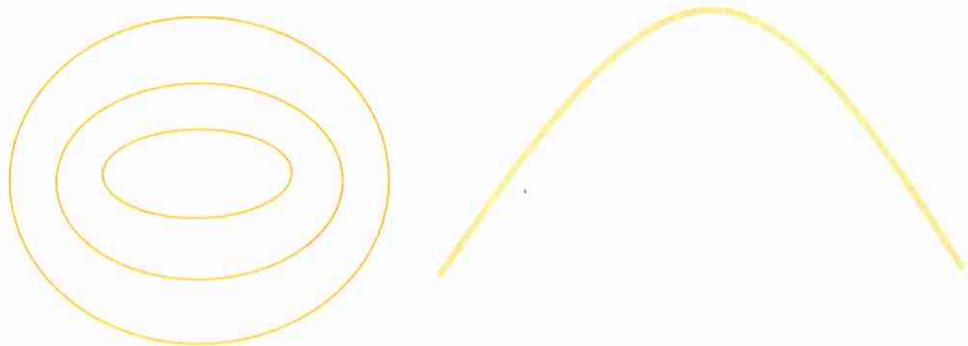


في الخريطة

على الأرض

تل منتظم الانحدار

تكون الخطوط متوازية ومستقيمة عندما تمر من سطوح واسعة ومنتظمة

(شكل 24- و)

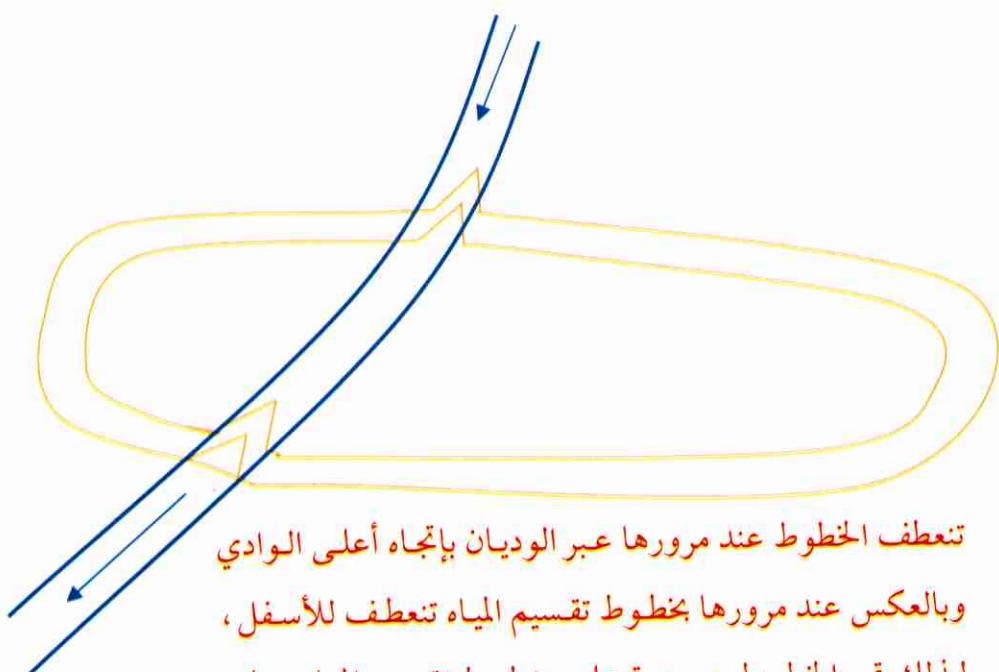

تنعطف الخطوط عند مرورها عبر الوديان بإتجاه أعلى الوادي
وبالعكس عند مرورها بخطوط تقسيم المياه تنعطف للأسفل،
لذلك تمر الخطوط عمودية على خطوط تقسيم المياه وعلى

(شكل 24- ز)

الوديان



إذا تقارب المسافات الأفقية بين الخطوط في خريطة ما تكون المنحدرات التي تمثلها
شديدة الانحدار


(شكل 24 - ح)



إذا تباعدت المسافات الأفقية بين الخطوط في خريطة ما تكون المنحدرات التي تمثلها
خفيفة الانحدار


(شكل 24 - ط)

بعض أنواع التلal :

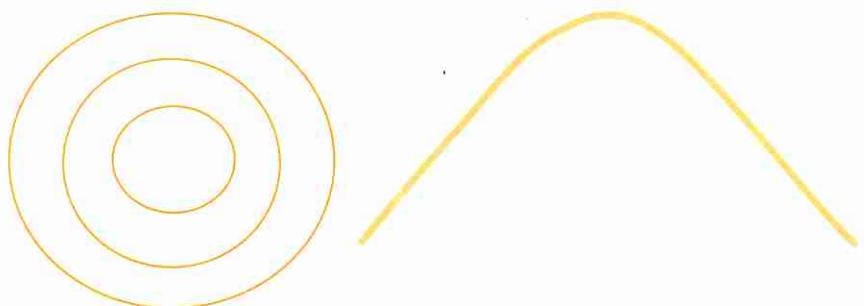


1. Tel منتظم الإندار

(شكل 24- ي)

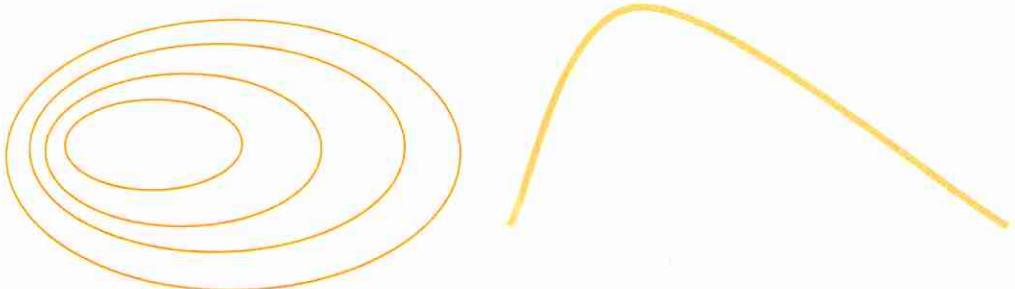

2. Tel ذو اندارات مختلفة

(شكل 24- ك)

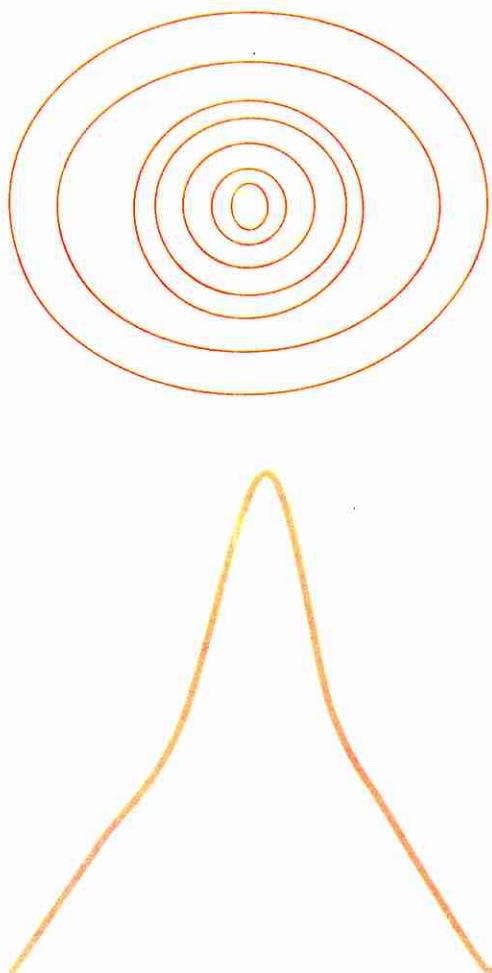

3. تل قباني
(شكل 24 - ل)

توجيه الخريطة



مقدمة

من الضروري قبل أن نبدأ بدراسة الخريطة أن تكون هذه الخريطة موجهة، ويقال أن الخريطة موجهة عندما تكون في وضع تتطابق فيه الخريطة على ما يقابلها في الأرض بحيث يكون شمال الخريطة سواءً أكان تربيعياً، حقيقياً أو مغناطيسياً مطابقاً لما هو على الأرض.

طرق توجيه الخريطة

1. في حالة وجود شمال مغناطيسي مرسوم على الخريطة :
ضع الخريطة على سطح مستو ثم ضع البوصلة على الخريطة ، دور البوصلة والخريطة حتى يشير سهم البوصلة إلى خط الشمال المغناطيسي .
2. في حالة وجود شمال مغناطيسي مرسوم على الخريطة يتم التوجيه بالطرق التالية :
 - أ. بواسطة الأهداف :
 - (1) إذا كان مكانك معروض على الخريطة :
 - (أ) انتخب علامة بارزة على الأرض تكون مرسومة على الخريطة.
 - (ب) صل بين مكانك ومكان هذه العلامة على الخريطة بخط مستقيم.
 - (ج) دور الخريطة بحيث يتوجه هذا الخط المستقيم الواصل بين مكانك والنقطة الثانية الموجودة على الخريطة إلى النقطة الموجودة على الأرض فتكون الخريطة موجهة.

(2) إذا كان مكانك غير معروف على الخريطة :

(أ) انتخب هدفين ظاهرين على كل من الخريطة والأرض وأرسم خطًا مستقيماً بين هاتين النقطتين على الخريطة.

(ب) دور الخريطة حتى يصبح الخط المستقيم الممدوّن بين النقطتين على الخريطة موازياً للنقطتين على الأرض فتكون الخريطة موجهاً.

ب. بواسطة العلامات المستقيمة :

إذا وجدت حولك علامات مستقيمة مثل طريق، خط هاتف أو تلال موجودة على الخريطة كذلك، دور الخريطة حتى تصبح العلامات المستقيمة الموجودة على الخريطة موازية لنفس العلامات الموجودة على الأرض فتكون الخريطة موجهاً.

تعليمات لمقارنة الخريطة بالطبيعة

1. حاول تفسير خطوط الإرتفاع ثم قسم المنطقة إلى نصفين، النصف الأمامي هو المواجه لك، ثم قارن بين أشكال خطوط الإرتفاع مع المنطقة من أعلى إلى أسفل وليس العكس، مع ملاحظة أن تقارب خطوط الإرتفاع يدل على شدة الإنحدار والعكس بالعكس مقارناً الهيئات مع بعضها مثل الوديان.


2. إبحث عن المناطق المعزولة، المناطق المميزة والمناطق المرتفعة جداً.

3. إبحث عن المناطق الصناعية المميزة، تقاطع الطرق والجسور.

4. لاحظ أن أي تلة يقل إرتفاعها عن (10) أمتار في الأراضي المنبسطة لا تظهر عادة على الخرائط.

5. في حالة عدم التأكد قم بقياس الإتجاه والمسافة بين المناطق.

تعيين الموقع على الخريطة

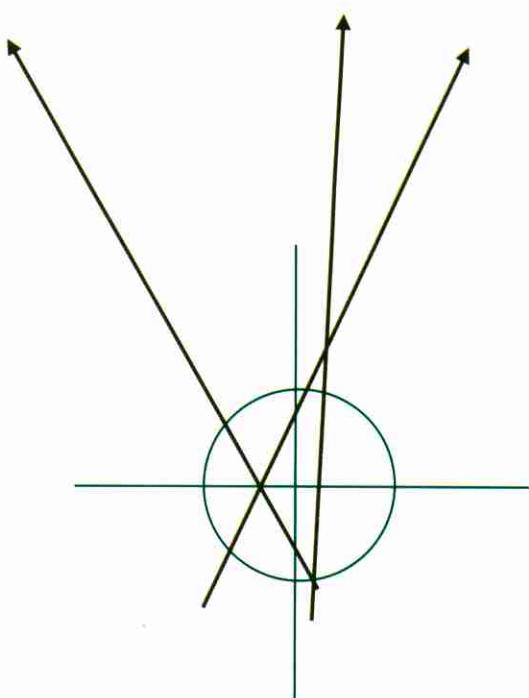

المقدمة

من الضروري أن يسبق عملية إيجاد المكان توجيه الخريطة لدراستها حتى يمكن لقارئي الخريطة من مقارنة الأرض على الخريطة.

طرق تعين الموقع

1. تعين الموقع بالتقاطع الأمامي :

تستخدم هذه الطريقة في تعين المكان الذي لا يمكن الوصول إليه ويتم بواسطة الطرق التالية :

أ. بواسطة البوصلة والمنقلة :

مثال :

لنفرض أنك شاهدت موقعًا أمامك ، وتود استخراج إحداثيات هذا الموقع بدقة ، فإن خطوات تحديد الموقع تكون كالتالي :

- (1) قف في مكان ما على الأرض شرط أن يكون هذا المكان معروفاً على الخريطة ، ثم ارصد اتجاه الموقع المراد تعينه من مكانك بالبوصلة ، ثم حوال هذا الاتجاه إلى اتجاه تربيعي بناء على مخطط الانحراف الموجود أسفل الخريطة.
- (2) أرسم خطًا من مكان الرصد الأول على الخريطة بناء على الاتجاه المستخرج.
- (3) انتقل إلى مكان آخر على الأرض ثم اجري نفس العملية الأولى ، فيكون مكان تقاطع الخطين هو مكان الموقع المراد استخراجه.

ب. بواسطة التسديد :

خطوات تحديد الموقع تكون كالتالي :

(1) ينتخب هدفان على الطبيعة والخريطة.

(2) توجه الخريطة.

(3) توضع مسطرة على بداية الهدف الأول على الخريطة ثم تحرك حتى تصبح على نفس اتجاه الهدف على الطبيعة ثم يرسم خط على الخريطة.

(1) يُنتقل إلى الهدف الثاني وُتطبق نفس الإجراءات.

(2) مكان تقاطع الخط الممتد من الهدف الأول والخط الممتد من الهدف الثاني يكون المكان المطلوب على الخريطة.

2. تعين الموقع بالتقاطع العكسي :

تستخدم هذه الطريقة لاستخراج إحداثيات مكان أنت واقف فيه تزيد

تعيينه على الخريطة ، ويتم بواسطة الطرق التالية :

أ. بواسطة البوصلة :

(1) يتم اختيار معلمين موجودين على الخريطة والأرض.

(2) أرصد من مكانك على الأرض بالبوصلة المعلم الأول.

(3) حول هذا الاتجاه إلى اتجاه تريبيعي بناء على مخطط الانحرافات الموجود

في أسفل الخريطة ثم حوله إلى اتجاه عكسي لتعرف اتجاه مكانك من المعلم الأول.

(4) أرسم خطًا مستقيماً لهذا الاتجاه من مكان المعلم الأول على الخريطة.

(5) كرر العملية الأولى بالنسبة للمعلم الثاني فيكون مكان تقاطع الخطين هو مكانك على الخريطة.

ملاحظة: في حالة تطبيق هذه الطريقة بثلاثة معالم أو أكثر يتكون نتيجة تقاطع الخطوط الثلاثة عادةً مثلث صغير يسمى بـ **مثلث الخطأ** ويكون مكانك في هذه الحالة هو منتصف المثلث.

ب. بواسطة التقاطع العكسي والتسديد:
خطوات تحديد الموقع تكون كالتالي:

- (1) وجه الخريطة.
- (2) انتخب معلمين على الأقل موجودين على الأرض والخريطة.
- (3) قم بالتسديد من النقطة الأولى الموجودة على الخريطة إلى الهدف الموجود على الأرض، ثم أشر نقطه ثابتة تقع أمام أو خلف النقطة الأولى بحيث تقع هذه النقطة على خط مستقيم.

(4) أرسم خطًاً مستقيماً يمر من النقطتين المؤشرتين على الخريطة.

(5) بدل مكانك بحيث تبقى الخريطة ثابتة وكرر نفس الطريقة الأولى وسيكون معك في النهاية تقاطع هو مكانك التقريري.

3. بواسطة الظواهر الأرضية بدون استخدام البوصلة:

- أ. بواسطة العلامات الأرضية المحيطة:
 - (1) وجه الخريطة.
 - (2) تعرف على المعالم الأرضية المحيطة ثم قم بمقارنتها على الخريطة.
 - (3) قدر المسافة بين مكانك وهذه المعالم وارسم المسافة بخط.
 - (4) إذا كان مكانك على الأرض يقع على خط مستقيم بين معلمين أرسم خطًاً مستقيماً بينهما ثم قدر المسافة بين مكانك وأحد هذين المعلمين وأرسم المسافة.

ب. بواسطة الظواهر ورسم الأقواس :

- (1) انتخب معلمين موجودين على الأرض والخريطة.
- (2) قدر المسافة بين مكانك والمعلم الأول.
- (3) افتح الفرجار فتحة بين مكانك والمعلم الأول، ثم ضع أحد ساقي الفرجار فوق المعلم الأول على الخريطة وأرسم قوساً.
- (4) أرسم قوساً آخر من المعلم الثاني فمكان تقاطع القوسين هو مكانك.

تحويل الزوايا المغناطيسية إلى تربيعية والعكس

1. إذا كان الاتجاه المغناطيسي واقعاً شرق الاتجاه التربيعي ، يضاف للزاوية المغناطيسية مقدار انحراف الاتجاه المغناطيسي من الاتجاه التربيعي .

2. إذا كان الاتجاه المغناطيسي واقعاً غرب الاتجاه التربيعي ، يطرح من الزاوية المغناطيسية فرق انحراف الاتجاه المغناطيسي من الاتجاه التربيعي .

3. مثال (1) : إذا كان الاتجاه المغناطيسي = (200) درجة ومقدار الانحراف = (11) درجة شرق ، فما هو الاتجاه التربيعي ؟

الحل : مقدار الاتجاه المغناطيسي + الانحراف الشرقي = الاتجاه التربيعي
$$(200) + (11) = (211)$$
 درجة تربيعي .

مثال (2) : إذا كان الاتجاه المغناطيسي = (200) درجة ، ومقدار الانحراف = (11) درجة غرب ، فما هو الاتجاه التربيعي ؟

الحل : مقدار الاتجاه المغناطيسي - الانحراف الغربي = الاتجاه التربيعي.
$$(200) - (11) = (189)$$
 درجة تربيعي .


مقياس الرسم



تعريفه

هو النسبة العددية الثابتة بين الأبعاد الطولية المرسومة على الخريطة وبين الأبعاد الحقيقة المقابلة لها على الطبيعة.

أنواعه

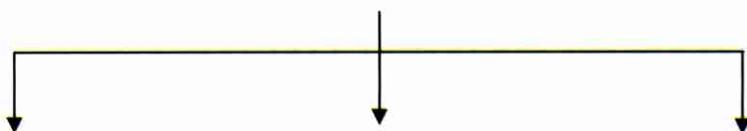

1. المقاييس المكتوبة 2. المقاييس الخطية 3. المقاييس الشبكية

وهي التي تكتب كنسب وهي التمثيل الخطى وهي التمثيل الشبكى

بالحروف والكلمات والأعداد. لمقياس الرسم النسبي. لمقياس الرسم المباشر.

أ نوعها : ب نوعها : ج نوعها :

- أ. مقياس الرسم الخطى البسيط
 - ب. مقياس الرسم الخطى الدقيق
 - ج. مقياس الرسم الخطى المقارن
- أ. مقياس الرسم المباشر
 - ب. مقياس الرسم الكسرى

1 . المقاييس المكتوبة :

أ . مقياس الرسم المباشر :

وهو عندما توضع وحدة القياس الطولي على الخريطة وما يقابلها من وحدة

على الطبيعة كتابةً.

مثال :

كل (1) سم على الخريطة = (1) كم على الطبيعة.

ب . مقياس الرسم الكسري :

وهو عندما توضع وحدة القياس على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة على شكل كسر.

مثال :

$\frac{1}{100\,000}$

أي وحدة على الخريطة = (100 000) وحدة على الطبيعة.

ج. المقياس النسبي :

وهو نسبة طرفاها الأيمن وحدة القياس على الخريطة وطرفها الأيسر الوحدات المقابلة لهذه الوحدة على الطبيعة.

مثال : 1 : 100 000

أي كل وحدة على الخريطة = (100 000) وحدة على الطبيعة.

2. المقاييس الخطية :

أ . مقياس الرسم الخطى البسيط :

هو عبارة عن خط مستقيم مقسم إلى وحدات متساوية كل منها يساوي وحدة القياس المستخدمة على الخريطة.

مثال : 1 : 200 000



ب. مقياس الرسم الخطي الدقيق :
وهو لا يختلف عن المقياس البسيط إلا في إضافة وحدة طولية من وحدات المقياس
تقسم إلى أقسام من شأنها أن تزيد من دقة المقياس.

مثال :

(١ : ٥٠٠) مطلوب دقة تصل إلى متر واحد.

$$\text{عدد الأقسام الفرعية} = \frac{5}{1} = \frac{\text{دقة القسم الرئيسي}}{\text{الدقة المطلوبة}} = 5 \text{ أقسام}$$




ج. المقياس الخطي المقارن :
وهو يصمم اعتماداً على المقياس النسبي للخريطة ، فيصمم مقاسان أحدهما
يقيس إلى وحدات فرنسية والثاني يقيس إلى وحدات إنجليزية ويرسم المقاسان
متلاصقان.



3 . مقياس الرسم الشبكي البسيط : ميل يمكن من اضافة دقة كبيرة على المقياس الخطبي.

قياس الأبعاد من على الخرائط

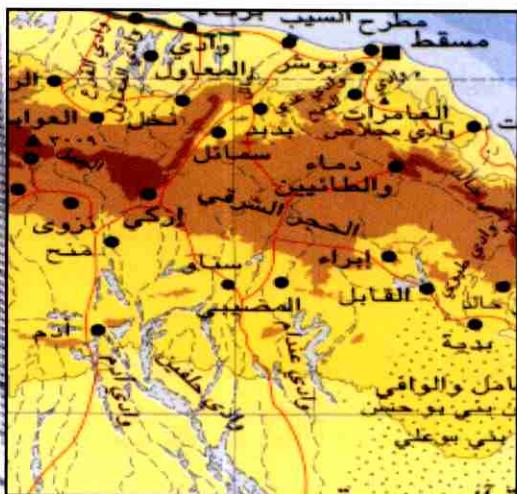


مقدمة

يجب على الشخص قبل إن يبدأ في قياس الأبعاد من على الخرائط أن يضع في اعتباره أن الأبعاد على الخرائط لا تطابق نظائرها على سطح الأرض رغم دقة إنشاء الخرائط وذلك بسبب كروية الأرض ومقابلة الموقع على الخرائط مستوية السطح وهذا ينطبق على الخرائط صغيرة ومتوسطة المقاييس فقط ، فالخرائط الكبيرة المقاييس لا تحتاج إلى تعديل إذ تهمل كروية الأرض.

ومن الأمور المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار عند القياس من على الخرائط أن الأبعاد الموقعة على الخرائط هي الأبعاد الأفقية رغم أن سطح الأرض مضرس وتغلب عليه المسافات المائلة ، لذلك يجب وضع درجة الانحدار في الاعتبار عند قياس الأبعاد من على الخرائط.

أساليب قياس الأبعاد من على الخرائط

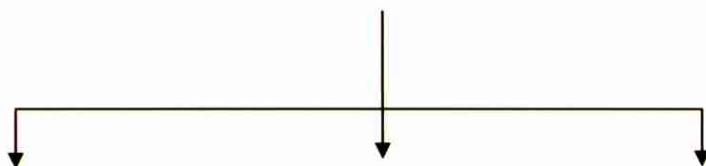

1. الخطوط المستقيمة
2. الخطوط المترجة
- 3 . الحاسب الآلي
 - أ. الطريقة التقريرية
 - ب. استخدام المقسم
 - ج. استخدام حواف الورق
 - د. استخدام عجلة القياس.

1. الخطوط المستقيمة : وتقاس من على الخرائط باستخدام المسطرة العادية أو باستخدام المقسم أو الفرجار أو حواف الورق وقراءة البعد من على المقياس الخطبي أو الشبكي أو خطوط العرض في الخريطة لتقدير البعد على الطبيعة.

2. الخطوط المترجة :


أ. الطريقة التقريبية : وتقاس من على الخرائط باستخدام خيط رفيع يثبت فوق الخط المترج فوق الخريطة متبعا الانحناءات من بداية الخط حتى نهايته ويمكن تثبيت دبابيس على المنعطفات في الطريق المطلوب قياس طوله على الخريطة ثم القيام بتثبيت خيط ثم رفعه بعد إتمام القياس ومدّه على مسطرة، المقياس الخطبي أو خطوط العرض في الخريطة لمعرفة طوله.

ب. باستخدام المقسم : وتقاس من على الخرائط باستخدام الفرجار ذي السنين وذلك بفتحه صغيره معلومة الطول وكلما كانت الفتحة صغيرة كلما زادت الدقة ثم نبدء في تتابع طول الخط المترج المطلوب قياسه بنقل المقسم عدة نقلات متتابعة من بداية الخط حتى نهايته مع عدّها ثم حساب طول الخط.

$$\text{طول الخط على الخريطة} = \text{طول فتحة المقسم} \times \text{عدد مرات النقل} \text{ (الشكل 25).}$$


ج. باستخدام حواف الورق : وتقاس من على الخرائط باستخدام ورقة وذلك بتمرير حوافها على مراحل في الخط المترج مع تأشير الحافة مع كل نقلة ثم حساب طول الخط.

د. باستخدام عجلة القياس : هي عبارة عن ترس معدني يحرك ببطء فوق الخطوط المترجة على الخرائط وبدوران هذا الترس تنقل الحركة وتترجم من خلال مؤشر إلى أقسام تشير إلى المسافة التي قطعها السن المدب فوق سطح الخريطة. وتميز عجلة القياس بأنها توضح أكثر من مقياس للرسم على قرصها (شكل 26).

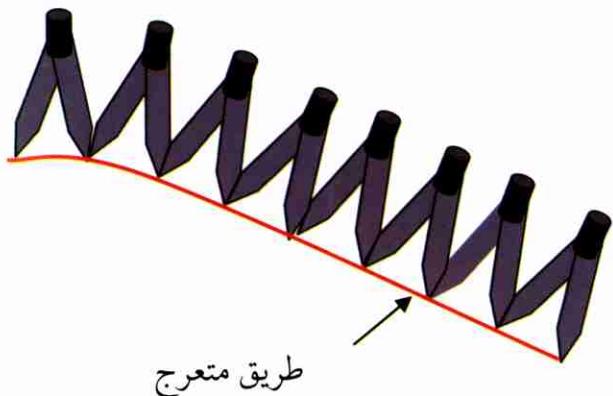

قياس المسافات المترجة بواسطة المقسم (الفرجار)


(شكل 25)

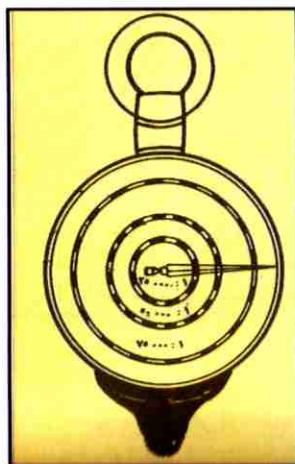


عجلة القياس المستخدمة في قياس الخطوط المترجة على الخرائط

(شكل 26)

قياس المساحات من على الخرائط

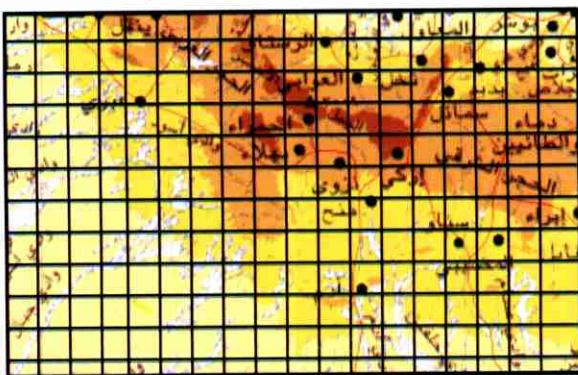

أساليب قياس المساحات من على الخرائط

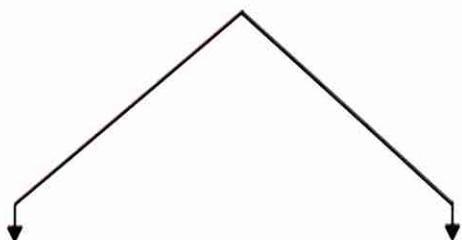

- ثانياً : أشكال محدودة بحدود منتظمـة
- أولاً : أشكال محدودة بحدود غير منتظمـة
1. الطرق التخطيطية
 - أ. طريقة شبكة المربعات
 - ب. طريقة الحذف والاضافة
 - ج. طريقة الشرائح المتوازية
 2. الطريقة الآلية

تختلف طرق قياس المساحات من على الخرائط باختلاف شكل المساحة المراد قياسها وتنقسم الأشكال المساحية على الخرائط إلى :

أولاً : أشكال محدودة بحدود منتظمـة.

ثانياً : أشكال محدودة بحدود غير منتظمـة.

قياس المساحات المحدودة بحدود منتظمة

1. الأشكال الهندسية: وهي الأشكال التي تحسب مساحاتها باستخدام القوانيين الرياضية المعروفة ومنها:

$$\text{أ. مساحة المربع} = \text{طول الضلع} \times \text{نفسه}$$

$$\text{ب. مساحة المستطيل} = \text{الطول} + \text{العرض}$$

$$\text{ج. مساحة المعين} = \frac{1}{2} \times \text{الارتفاع} \times \text{قطر المعاين}$$

$$\text{د. مساحة شبه المنحرف} = \frac{1}{2} \times (\text{مجموع القاعدتين المتوازيتين}) \times \text{الارتفاع}$$

$$\text{هـ. مساحة المثلث قائم الزاوية} = \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$\text{و. مساحة المثلث متساوي الأضلاع} = \sqrt{\text{الارتفاع}} \times \text{الارتفاع}^2$$

$$\text{ز. مساحة الدائرة} = \pi r^2$$

2. الأشكال غير الهندسية:

في الأشكال المحدودة بحدود منتظمة التي لا تنطبق مع الأشكال الهندسية المعروفة يجب تحويل الأشكال إلى عدد من الأشكال الهندسية ثم تحسب مساحة كل شكل على حدة وتكون مساحة الشكل المطلوب متساوية لمجموع مساحات الأشكال التي قسم إليها ثم تطبق العلاقة التالية:

$$\text{المساحة على الطبيعة} = \text{المساحة على الخريطة} \times \text{مربع مقياس الرسم النسبي}$$

(شكل 27) يوضح ذلك.

قياس المساحات المحدودة بحدود غير منتظمة

1. الطرق التخطيطية.
2. الطرق الآلية.

1. الطرق التخطيطية: تعتمد هذه الطرق على محاولة حساب أكبر مساحة من الشكل بإحدى الطرق المستخدمة في الأشكال الهندسية وعيوب هذه الطرق هو تحويل الحد الغير منتظم إلى شبه منتظم مما يجعل هذه الطرق غير كاملة الدقة.

هناك ثلاثة أقسام لهذه الطرق وهي :

أ. طريقة شبكة المربعات : وتتلخص في إنشاء شبكة مربعات معلومة المساحة كلما زاد عددها كلما زادت دقة النتيجة وثبتت شبكة المربعات على الشكل المراد حساب مساحته وتحسب المساحة بمحض عدد المربعات الصحيحة الموجودة داخل حدود الشكل وتقدر أجزاء المربعات المقطوعة بحدود الشكل المترجة وبذلك تكون مساحة الشكل كالآتي :

$$\text{مساحة الشكل} = \text{عدد المربعات الكاملة} + \text{مجموع أجزاء المربعات غير الكاملة} \times \text{مساحة المربع الواحد (شكل 28)}$$

ب. طريقة الحذف والإضافة : وتتلخص في تحويل الشكل بحدوده المترجة إلى شكل محدود بحدود مستقيمة ومكافئ له في المساحة وذلك بإنشاء خطوط مستقيمة على حدود الشكل المترجج بحيث يكون المستقيم المرسوم قد

حذف من الشكل مساحات

تعادل نفس المساحات التي أضافها إليه (شكل 29).


ج. طريقة الشرائط المتوازية: وتتلخص في تغطية الشكل متعرج الحدود بعدد من الخطوط المتوازية تمتد لقطع حدوده الخارجية وترسم هذه الخطوط على أبعاد متساوية وكلما زاد عددها كلما زادت الدقة ثم يتم تحويل كل شريحة مكونة من خطين متوازيين إلى مستطيل وذلك بإقامة أعمده تمثل عرض المستطيل على حدود الشكل المتعرج بحيث ينحذف من الشكل بمقدار ما تضيف إليه، ثم تطبق العلاقة التالية: مساحة الشكل الكلية = مجموع أطوال المستطيلات × عرض الشريحة الواحدة.

وهذه الطريقة أكثر دقة من الطرق السابقة (شكل 30).


2. **الطرق الآلية:** وتتلخص في قياس المساحات باستخدام أجهزة تعتبر أعلى دقة في

حساب المساحات من على الخرائط وهذه الأجهزة هي :

- أ. جهاز البلاينيتر.
- ب. مسطرة التفدين.
- ج. الحاسوب الآلي.

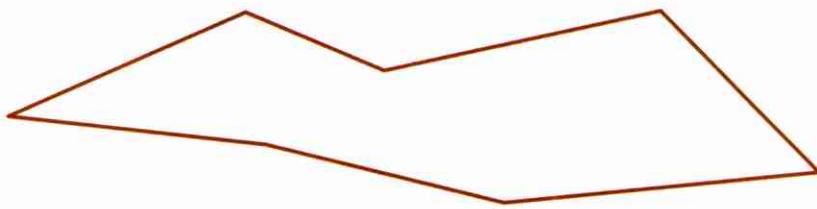


مثال : لحساب مساحة الشكل أعلاه وهو من الأشكال المحدودة بحدود منتظمة التي لا تتطابق مع الأشكال الهندسية يتم الآتي :

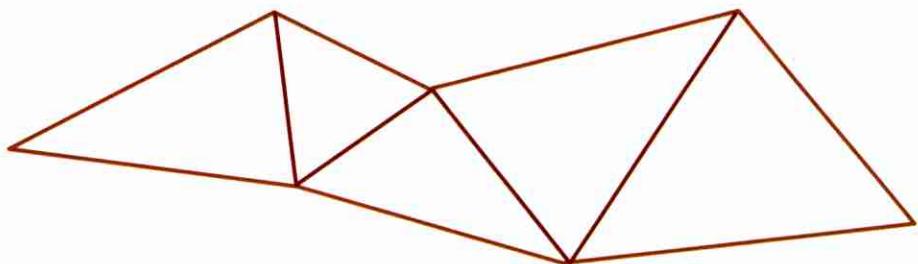

1. توصل الأقطار فينقسم الشكل إلى (5) مثلثات وهي من الأشكال الهندسية التي تحسب مساحتها باستخدام القوانين الرياضية.
2. تحسب مساحة كل مثلث على حده وذلك إما بقياس أطوال أضلاعه أو عن طريق إسقاط أعمدة على قواعد المثلثات.
3. تكون مساحة الشكل المطلوبه هي مجموع مساحة المثلثات الخمسة.

حساب مساحة الأشكال المحدودة بحدود منتظمة التي لا تتطابق مع الأشكال الهندسية
(شكل 27)

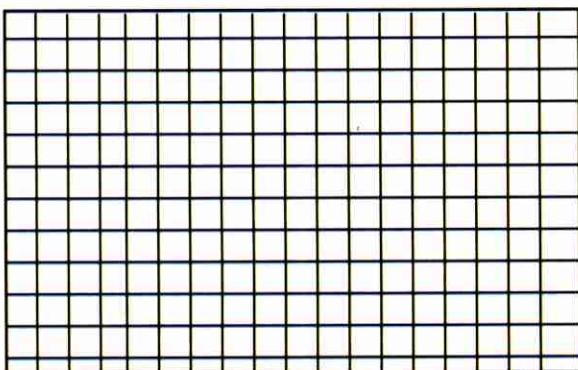


وتتلخص هذه الطريقة في إنشاء شبكة مربعات معلومة المساحة وكلما زاد عددها كلما زادت دقة النتيجة وثبتت شبكة المربعات على الشكل المراد حساب مساحته وتحسب المساحة بمحض عدد المربعات الصحيحة الموجودة داخل حدود الشكل وتقدر أجزاء المربعات المقطوعة بحدود الشكل متعرجة وبذلك تكون مساحة الشكل كالتالي :


$$\text{مساحة الشكل} = \text{عدد المربعات الكاملة} + \text{مجموع أجزاء المربعات غير الكاملة} \\ \times \text{مساحة المربع الواحد}$$

طريقة شبكة المربعات لحساب الشكل المحدود بحدود متعرجة

(شكل 28)

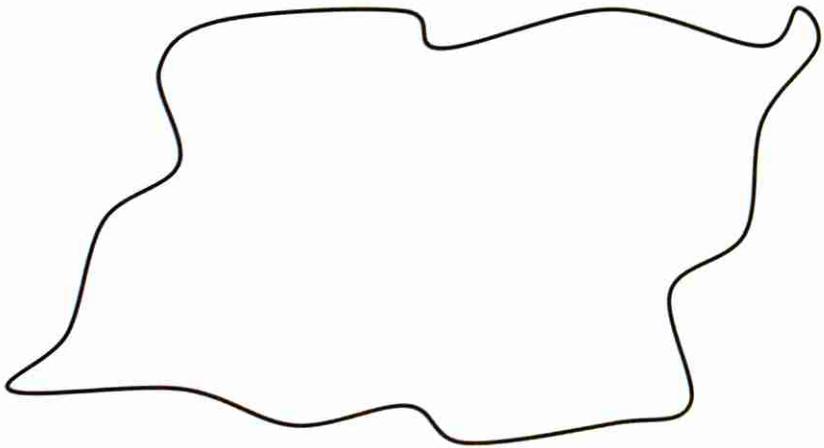


لحساب مساحة الشكل أعلاه ذا الحدود المترجة يتم الآتي :

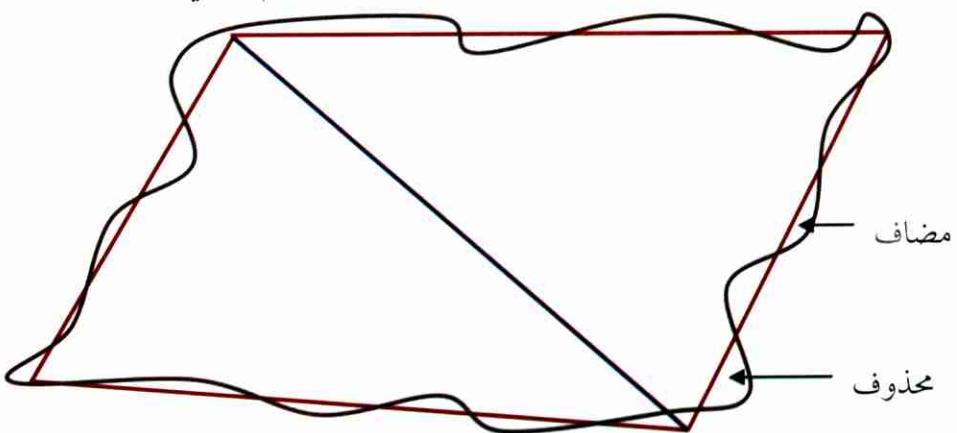


1. وتتلخص في تحويل الشكل بحدوده المترجة إلى شكل ذا حدود منتظمة وذلك بإنشاء خطوط مستقيمة على حدود الشكل المترجج بحيث يكون المستقيم المرسوم قد حذف من الشكل مساحات تعادل نفس المساحات التي أضافها إليه.
2. تحسب مساحة كل مثلث وذلك إما بقياس أطوال أضلاعه أو عن طريق إسقاط أعمدة على قواعد المثلثات.
3. تكون مساحة الشكل المطلوبة هي مجموع مساحة المثلثين.

طريقة الخدف والإضافة لحساب مساحة الشكل المحدود بحدود مترجة

(شكل 29)

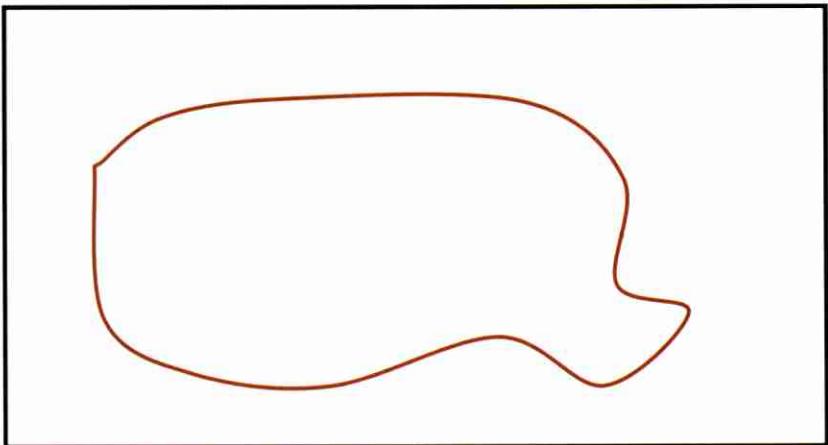

تم حساب مساحة الشكل بالأعلى بطريقة الحذف والإضافة كما يلي :

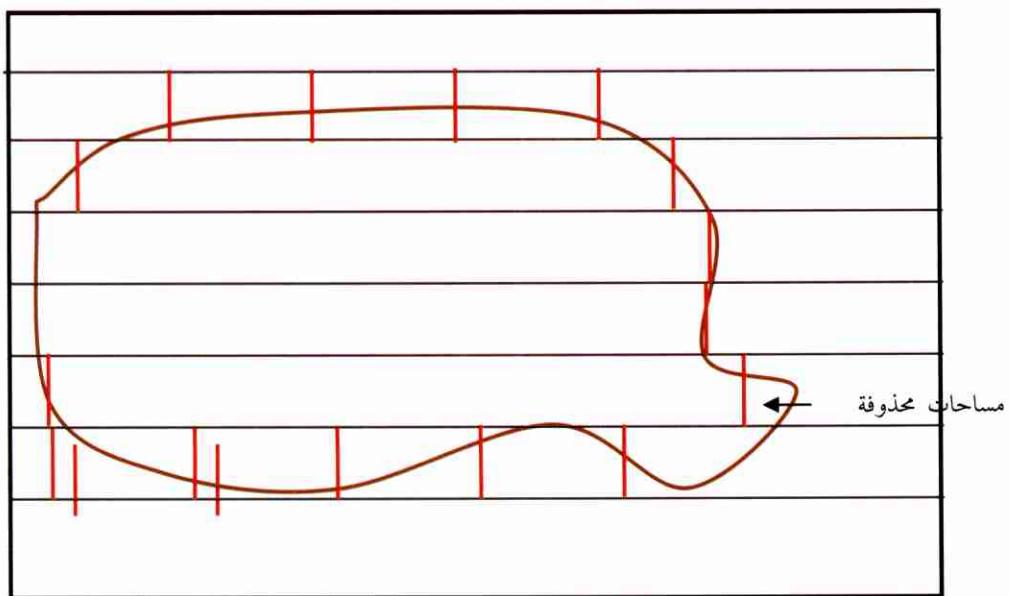

تلخص هذه الطريقة في حذف مساحات من الشكل بمقدار ما يضاف إليه، ثم تطبق العلاقة التالية: مساحة الشكل الكلية = مجموع أطوال المستطيلات × عرض الشريحة الواحدة
تقدير مساحات الشكل المتعرج بطريقة الشرائح المتوازية

(شكل 30)

استخراج المسافة والاتجاه بواسطة الآلة الحاسبة



تعتبر هذه الطريقة من أدق الطرق لاستخراج المسافة والاتجاه، والمثال

التالي يوضح كيفية تطبيقها:

سؤال : قم بحساب المسافة والاتجاه بواسطة الآلة الحاسبة من إحداثي (427095) إلى إحداثي (396103)؟

الجواب:

$$3100 - = 42700 - 39600$$

$$800 = 09500 - 10300$$

SHIFT

1

3100 -

$$\text{المسافة} = 3201.56 \text{ متراً}$$

SHIFT

X-Y

57.53-

أحد أنواع الآلات

الحاسبة المستخدمة في

إيجاد المسافة والاتجاه

لدقّة كبرى

(31) شکا

(إذا كان الناتج موجب فهو الاتجاه ،

أما إذا كان سالباً فيضاف إليه (360°)

360 +


$$\text{الاتجاه} = 284.47^\circ$$

وهناك أنواع متعددة من الآلات الحاسبة التي بالإمكان استخدامها لهذا الغرض. (أنظر الشكل 31 أعلاه).



النظام العالمي

لتحديد الموضع

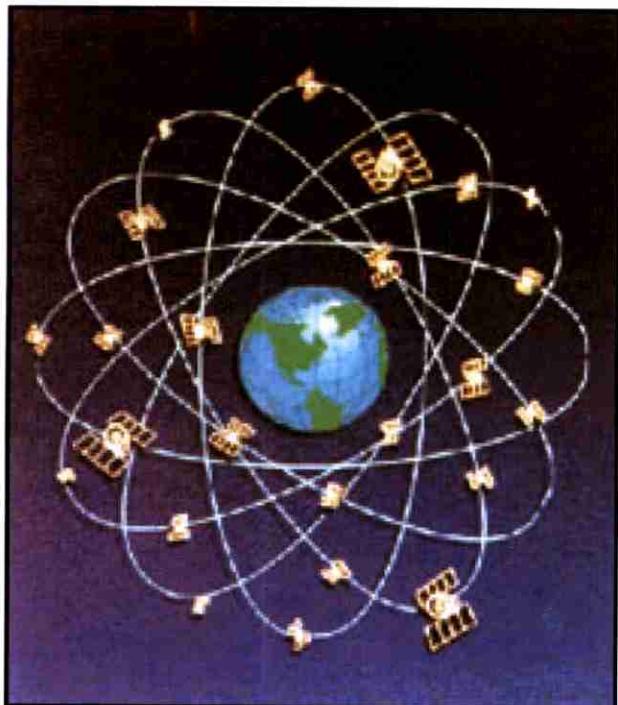

نبذة تاريخية

١. أكتشف (بطليموس) خطوط الطول والعرض عام (٥٠) م.
٣. أكتشف (نيوتون) كروية الأرض عام (١٦٠٠) م.
٤. بدء نظام المشروع العالمي لتحديد الموضع في وزارة الدفاع الأمريكية عام (١٩٧٠) م.
٥. أطلق أول قمر اصطناعي للنظام العالمي لتحديد الموضع عام (١٩٧٨) م.
(شكل ٣٢).
٦. المصادقة من قبل معظم دول العالم على النظام الجيوديستي (٨٤) عام (١٩٨٤) م.
٧. الانتهاء من مشروع النظام العالمي لتحديد الموضع عام (١٩٨٨) م.
٨. شراء سلطنة عُمان مجموعه من أجهزة النظام العالمي لتحديد الموضع عام (١٩٨٩) م.

الأقمار الصناعية للنظام العالمي لتحديد المواقع

1. إطلاق عدد (24) قمر اصطناعي.
2. ارتفاع مدار الأقمار الصناعية (0 0 0 ، 11) ميل بحري عن سطح البحر.
3. تدور الأقمار الصناعية مرتين في اليوم الواحد بسرعة (2 ، 6) كم في الثانية الواحدة.
4. طاقة خرج الأقمار الصناعية (50) واط فقط.
5. وزن كل قمر اصطناعي (1 0 0 0) كجم.
وتتلخص طريقة العمل في حصول جهاز النظام العالمي لتحديد الموضع المحمول يدوياً على ثلاثة أقمار اصطناعية على الأقل ثم يظهر الموقع تلقائياً على الشاشة (شكل 33).

معلومات هامة

1. التحكم بالأقمار الصناعية يتم من ولاية (فلوريدا) بالولايات المتحدة الأمريكية.
2. دقة الوقت في أجهزة النظام العالمي لتحديد الموضع هو خطأ ثانية واحدة فقط كل (0 0 0 0 7) سنة بحسب بيانات الشركة المصنعة !.
3. الارتفاعات في النظام العالمي لتحديد الموضع غير دقيقة لأن الأرض غير كروية تماماً ويفلub على سطحها التضرس (شكل 34).

الدقة

يُقسم النظام العالمي لتحديد الموضع إلى قسمين من حيث الدقة:

1. نظام الـ (بي بي أس) وهو المستخدم من قبل الجيش الأمريكي ويتميز

بـ :

أ. مدى الدقة في إعطاء الموقع مترين على الأقل.


ب. دقة الارتفاع (30) متر على الأقل.

2. نظام الـ (بي أس أس) ويتميز بـ :


أ. مدى الدقة في إعطاء الموقع (20) متر على الأقل.

ب. دقة الارتفاع (50) متر على الأقل.

ملاحظة: أمكن تحويل دقة الموقع في النظام الأخير إلى دقة متناهية ، والشكل (35) يوضح فكرة هذه الطريقة باختصار ، وليس هدفنا الدخول في تفاصيل هذه الطريقة ، وهي تتبع علم مستقل يُعرف بالنظام التكاملی للنظام العالمي لتحديد الموضع.

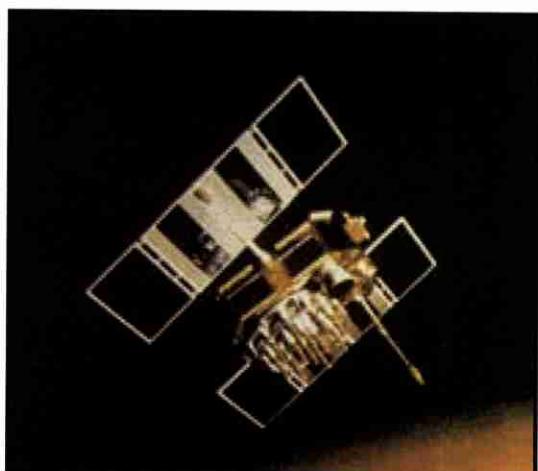


أول قمر اصطناعي يتم
إطلاقه للنظام العالمي
لتحديد الموضع عام
1978 م
(شكل 32)

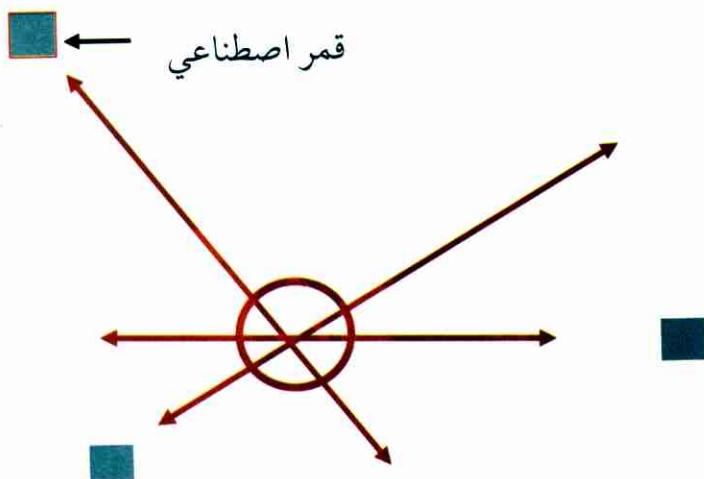


تتلخص طريقة عمل النظام بحصول جهاز النظام العالمي لتحديد الموقع المحمول يدوياً على ثلاثة أقمار اصطناعية على الأقل ثم يظهر الموقع تلقائياً على الشاشة

(شكل 33)

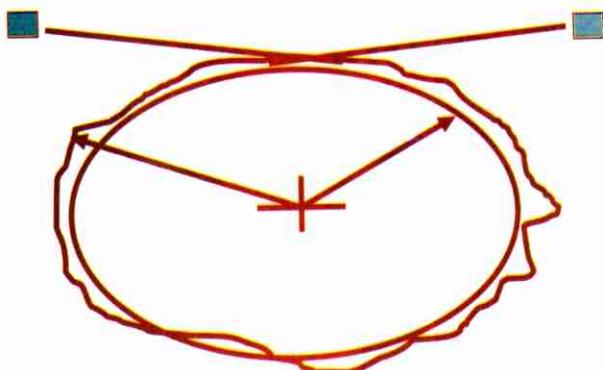

الارتفاعات في النظام العالمي لتحديد الموقع غير دقيقة لأن الأرض غير كروية تماماً ويغلب على سطحها التضرس

(شكل 34)

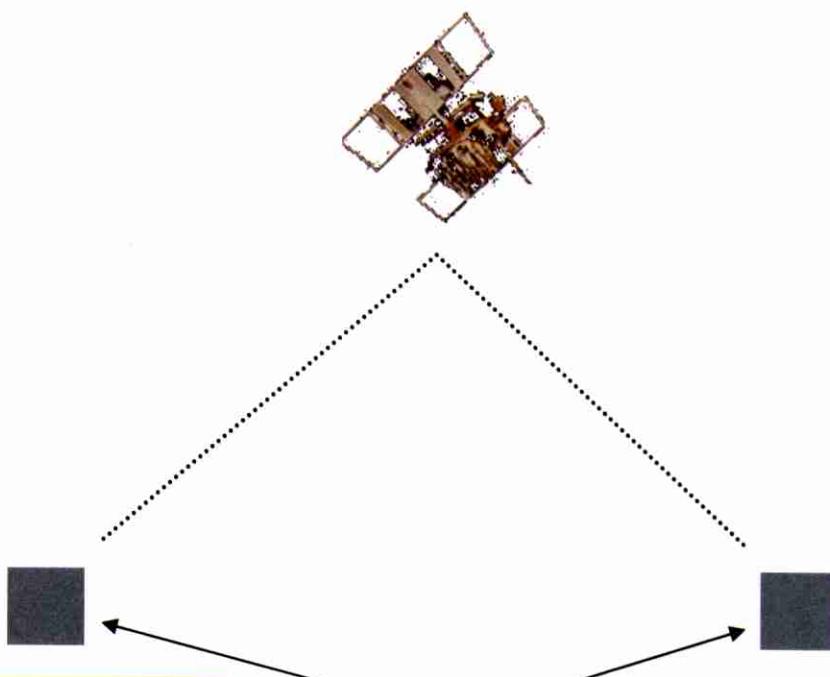

يوضع الجهاز الأول في إحداثيات النقطة المقاسة من قبل الهيئة المختصة بالمساحة بدقة عالية

يجب أن لا تكون المسافة أكثر من (50) كم لضمان استخدام نفس الأقمار الإصطناعية من قبل الجهازين

يوضع الجهاز الثاني في نقطة مطلوب استخراج إحداثياتها بدقة متناهية

امكن تحويل دقة الموقع في نظام الـ (بي أس أس) إلى دقة كبيرة على الأقل والشكل أعلاه يوضح فكرة هذه الطريقة باختصار، ثم يتم معالجة المعلومات الواردة بأجهزة النظام التكاملي للنظام العالمي لتحديد المواقع الخاصة عن طريق الحاسب الآلي بعد تطبيق الطريقة الموضحة بالشكل أعلاه

(شكل 35)

بعض أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع الأكثر استخداماً في العالم

Garmin etrex




- (12) قناة استقبال
- بوصلة
- خريطة بيانات
- جهاز تحديد الارتفاع
- تخزين (500) موقع
- لا يوجد هوائي خارجي
- لا توجد فتحة للطاقة الخارجية

Garmin 12 XL



- (12) قناة استقبال
- خريطة بيانات
- عدة أنظمة لبيان الموقع
- هوائي بالتحكم
- طاقة خرج (12) فولت
- نقل البيانات إلى الحاسوب الآلي
- سعر مناسب

Garmin Map 180

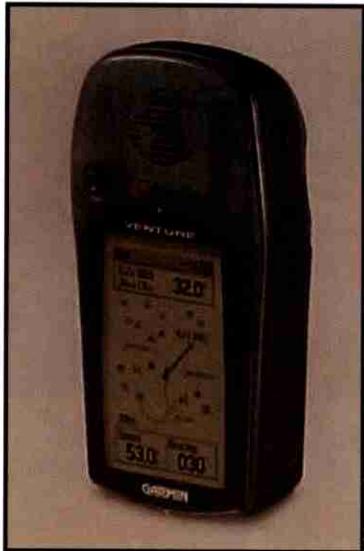


- (12) قناة استقبال
- مستعمل من قبل القوات البحرية الامريكية
- خريطة للعالم
- هوائي داخلي
- طاقة خرج (12) فولت

Rockwell/Collins PLGR




- مستعمل من قبل الجيش الامريكي
- تضييط القذائف
- جهاز لیزر لمیان الموقع
- نظام رؤية ليلي
- للغواصین (مضاد للماء)
- مناسب للسيارات
- يستعمل نظام الـ (بی بی اس)

Magellan Map 330

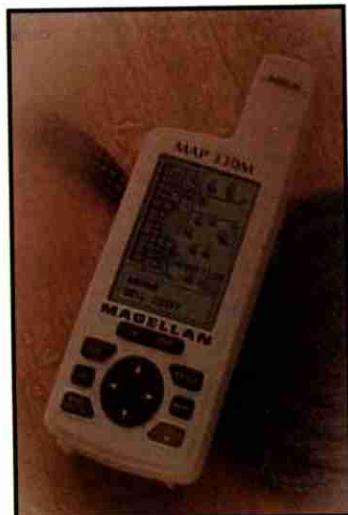

- (12) قناة استقبال
- خريطة بيانات
- إنذارات صوتية خاصة
- مضاد للماء

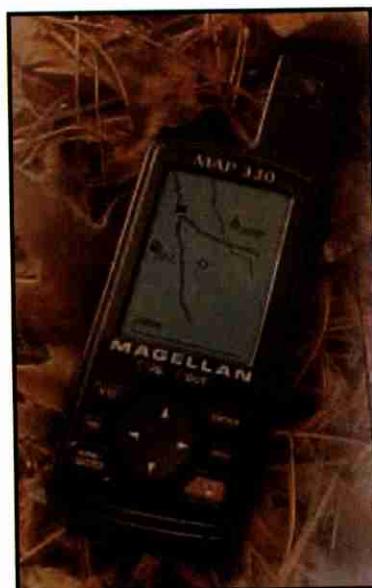

Magellan 330 M

- يستعمل نظام العُقد البحريّة
- معلومات ملاحية
- خريطة بيانات
- مضاد للماء

Simrad LP 10 TL



- جهاز ليزر لبيان المسافات
- آمن للبصر
- حاسب آلي
- يعطي بعد وموقع الأهداف بالإحداثيات
- عدة أنظمة لبيان الموقع

قاموس عربي - إنجليزي

بعض كلمات الملاحة

عربي



إنجليزي

مقدمة

لا يخفى على أحد بأن قراءة الخرائط والملاحة الأرضية مهمة جداً للعسكريين جميعاً وخصوصاً الذين يتعاملون مع الطائرات كالمسيطر الجوي الأمامي ، رجال العمليات والمراقبة الجوية الخ.

بما أن لغة الطيران هي اللغة العالمية وكذلك أن هناك الكثير من الخرائط زالت تطبع باللغة الإنجليزية ، لذلك كان لزاماً على جميع مستخدمي الخرائط المتعاملين مع الطائرات وغيرهم الإمام ببعض كلمات اللغة الإنجليزية التي من شأنها إعانتهم على فهم الخرائط والقيام بعملهم على أكمل وجه .
وتسهيلاً على الدارسين نلحق جدولًا شاملًا لمعظم الكلمات الهامة في الملاحة وما يقابلها من معانٍ باللغة الإنجليزية :

إنجليزي	عربي
Global Positioning System (GPS)	النظام العالمي لتحديد المواقع
National Survey Authority (NSA)	البيئة الوطنية للمساحة
Longitude	خط الطول
Latitude	خط العرض
Parallel	متوازي
Small circle	دائرة صغيرة
Equator	خط الاستواء
Great circle	دائرة كبيرة
Prime	رئيسي

Geenwich	اسم قرية جنوب لندن
Meridian	زوال
East	شرق
West	غرب
South	جنوب
North	شمال
Northern hemisphere	النصف الشمالي من الكرة
Southern hemisphere	النصف الجنوبي من الكرة
Different	مختلف
South pole	القطب الجنوبي
North pole	القطب الشمالي
Degree	درجة
Quadrennial	ربع دائرة
Cardinal	رئيسي
Rotation of the earth	دوران الأرض
Junction	تقاطع
Patch	رقعة
Road	شارع
Brown	بني
Green	أخضر
Yellow	أصفر
Blue	أزرق
White	أبيض
Black	أسود
Gray	رمادي

Area	منطقة
Sandy	رملية
Gravel	حصبة
Jebel	جبل
Peak	قمة / ذروة
Spot height/Spot elevation	نقطة ارتفاع
Mast	هوائي
Slope	انحدار
Foot	قدم
Bottom	قاع / قعر
Gap	ثغرة
Valley/Wadi	وادي
Spur	شائق
Saddle	الخناء بين جبلين
End	نهاية
Middle	وسط
Edge	حافة
Ridge	سلسلة تلال
Seen	شوهد
Contact	اتصال
Tree	شجرة
Bush	شجيرة
Clump	مجموعة أشجار
Group	مجموعة
Light	نور

Dark	مظلم
Built up area	منطقة معمورة
Buildings	مباني
Impermanent boundary	حد دولي
Capital area	منطقة العاصمة
Power line	خط كهربائي
Power station	محطة طاقة كهربائية
Pipeline surface	خط أنابيب سطحي
Buried	مدفون
Prominent wall	حائط
Fence or bund	سياج أو حاجز بارز
Ministry building	مبني وزارة
Walees office	مكتب والي
Police station	مركز شرطة
Hospital	مستشفى
Clinic	عيادة
Mosque	مسجد
Graveyard	مقبرة
Post office	مكتب بريد
School	مدرسة
Fort	قلعة
Watchtower	برج مراقبة
Telephone exchange	مقسم هاتف
Public telephone	هاتف عمومي
Oil well	بئر نفط

Oil tank	خزان نفط
Ruin	حطام
Archaeological site	موقع أثري
Cave	كهف
Dam	سد
Hotel	فندق
Petrol filing station	محطة تعبئة وقود
Trigonometrically station	محطة تثليث
Contour	خطوط الارتفاعات (كتورات)
Isolated hill	تل منعزل
Deep wadi (valley)	وادي عميق
Cliff	جرف
Rock step in wadi	حافة صخرية بوادي
Sand dune area	منطقة كثبان رملية
Dual carriageway	طريق مزدوج
Bridge	جسر
Major track	дорب رئيسي
Minor track	дорب غير رئيسي
Foot path	طريق مشاة
Metalled road under construction	طريق مسفلت تحت الإنشاء
Key to symbols	مفتاح الرموز
Lighthouse	منارة
Beacon	منارة أو مرشد لاسلكي
Falaj surface	فلج سطحي

Water bowser filing point	ثقب مائي محفور في الأرض
Well	بئر
Water tank	خزان مياه
Pond	بركة
Marsh	مستنقع
Sabkha	سبخة
Area subject to flooding	منطقة معرضة للغمر
Salt evaporator	مبخر أملاح
Tree plantation	مغرس أشجار
Wooded areas	منطقة مشجرة
Scattered trees	أشجار متتشرة
Conspicuous isolated trees	أشجار منعزلة بارزة
Airport	مطار
Airstrip	مبهبط طائرات نقل
Helipad	مبهبط طائرات عمودية
Communication tower	برج اتصالات
Restricted or danger area	منطقة محظورة أو خطيرة

المراجع

1. الجغرافية العملية وقراءة الخرائط ، للدكتور محمد محمد سطحة.
2. علم الخرائط ، للدكتور محمد صبحي عبدالحكيم.
3. علم الخرائط ، للدكتور ماهر عبدالحكيم الليثي.
4. الخرائط ، للدكتور محمد محمد سطحة.
5. الخرائط ، لسمياً سود محمود.
6. علم الخرائط لأسود أسود اكر.
7. الخرائط ، لأسود أسود اكر وفلاح شاكر.
8. قراءة وتحليل الخرائط الطبوغرافية لبريان محمد وحسن بنعليمة.
9. قراءة الخريطة والتصاوير الجوية وتنظيم المدن لخmas ، حسين مكي وعلاء حسين مكي خناس.
10. تشويه الخرائط المنسوقة بآلات التصوير الكهروجرافي للسباعاوي ومحمد نور الدين.
11. دراسات في علم الخرائط محمد محمد سطحة.
12. الجغرافيا العلمية وقراءة الخرائط لسطحة المتنزه.
13. التحليل الرقمي لخرائط استخدام الأرض بقسم المتنزه ، محمد إبراهيم.
14. خرائط التوزيعات البشرية ، للشنونبي محمد عبد الرحمن.
15. دور النماذج وخرائط الكمبيوتر لفسكري ، البحث الجغرافي التطبيقي للشنونبي ، محمد عبد الرحمن.
16. المساحة الطبوغرافية والجغرافيا لصفوري علي.
17. حساب المساحات والكميات لصيام يوسف.
18. علم الخرائط لعبد الحكيم محمد صبحي ومحمد ماهر الليثي.
19. الخرائط ومبادئ المساحة لفتحي صبور ، محمود عبد الطيف ومحمد عبد الرحمن الشنونبي.
20. المساحة للجغرافيين لفتحي محمد فريد أحمد.
21. مذكرات في المساحة والخرائط ، للدكتور علي عبدالوهاب شاهين.
22. الشبكة العالمية للمعلومات.

رقم الإيداع

2006/47

وزارة الإعلام - سلطنة عُمان

موقع المؤلف الإلكتروني : www.shwahed.com
للاستفسار : info@shwahed.com

- خالد بن سليمان بن سالم الخروصي ، كاتباً من سلطنة عُمان .
 - من مواليد مدينة نزوى بسلطنة عُمان ١٣٩٦ هـ ١٩٧٥ م .
 - صدر له عام ٢٠٠٥ م كتاباً بعنوان (من مصادر التاريخ العماني) (١) ، مقبرة الأئمة)
 - صدر له عام ٢٠٠٦ م كتاباً بعنوان :
 - (سلسلة قادة من التاريخ العماني) (١) ، مالك بن فهم الأزدي)
 - صدر له عام ٢٠٠٦ م كتاباً بعنوان :
 - (سلسلة مقالات السياحة في عمان) (١) ، جبل حشیر)
 - هذا بالإضافة إلى مشاركاته في العديد من الصحف والمجلات والمسابقات
 - له كتب أخرى قيد الإصدار جلها في التاريخ العماني .
- هذا الإصدار :**

خلاصة خبرة المؤلف لثمان سنوات قضتها مدرباً في هذا المجال ، وقد مارس ما كتبه في كتابه هذا عملياً طوال تلك الفترة، لذلك ، يُعد هذا الكتاب رافداً للمكتبة العربية ومرجعاً للمبتدئين الراغبين في الاستفادة من هذا العلم الحيوي الهام . ويتميز الكتاب باحتوائه

على :

- الكثير من الصور والخرائط
 - تمارين عملية مصورة
 - ترتيب الأبواب بطريقة تسلسالية سهلة
- وبعد أن أصبح هذا الكتاب مرجعاً لبعض المؤسسات التعليمية ،
ها هي دار ومكتبة الهلال تقوم بطبعه هذا الكتاب ، وذلك لتعظيم
الفائدة .


دار ومكتبة الهلال للطباعة والتوزيع

جادة هادي نصر الله - بناء برج الصاجية - ملك دار ومكتبة الهلال

تلفون: ٩٦١ ٠٥٤٠٨٩٢ ٩٦١ ٠٥٣٣٦٧٦٧

من بـ: ١٥/٥٠٣، الرمز البريدي ١١٠١-البطاطا-بيروت-لبنان

E-mail: info@darelhilal.com www.darelhilal.com

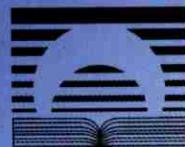

ISBN 9953-75-248-6



789953 752488

Designed by R. Serlik